NORTBERG

Návod k použití a montáži kuchyňských digestoří

Modely:

N-4G Magnetic OR Gesture Control

OBSAH

POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ ODSÁVAČE PAR 4

I. TECHNICKÉ ÚDAJE 6

II. TECHNICKÉ VÝKRESY 7

– Odsavač par N-4G MAGNETIC OR GESTURE CONTROL 7

III. MONTÁŽNÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8

IV. POZNÁMKY PŘED MONTÁŽÍ 9

– Technické problémy 9

– Prostorový aspekt 9

– Zvolte režim provozu digestoře: odtah OR recirkulace 9

– Digestoř jako odsávací (otevřený okruh) a výběr ventilačních potrubí 10

– Větrací mřížka v otevřeném oběhu (digestoř jako odsavač) 13

– Digestoř v režimu rekuperace (uzavřený oběh) 14

– Montáž na stěnu 15

V. OBECNÉ POZNÁMKY K MONTÁŽI 16

– Obsah balení 16

– Instalační nářadí a příprava k montáži 16

– Montáž digestoře 17

VI. PODROBNÝ NÁVOD K MONTÁŽI DIGESTOŘE 18

– Elektrické připojení 19

– Kontrola stavu digestoře po montáži 20

VII. PROVOZ 21

VIII. EKOLOGICKÉ RADY 32

IX. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 33

X. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 40

XI. LIKVIDACE 41

XII. OTÁZKY A ODPOVĚDI – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY UŽIVATELŮ DIGESTOŘÍ 43

XIII. BEZPEČNOSTNÍ LISTY ODSÁVACÍCH KAPOTŮ 49

XIV. POMOC A SERVIS 21

XV. ZÁRUČNÍ LIST 52

XVI. INFORMACE O PRŮBĚHU OPRAVY 52

Děkujeme, že jste si vybrali digestoř značky Nortberg.

Jsme přesvědčeni, že splní vaše očekávání, a to jak po vizuální, tak po funkční stránce. Pro nás je krása stejně důležitá jako funkčnost, a proto za každým modelem v našich kolekcích stojí úsilí designérů, konstruktérů a zkušených výrobních pracovníků.

Hledání nových tvarů nás nutí bořit zažité schémata a přijaté konvence. Díky nejlepším designérům jsme vždy o krok napřed. Digestoř, kterou jste si zakoupili, byla pečlivě navržena a vyrobena z materiálů nejvyšší kvality.
a součástek a následně řádně zabaleno.

Před uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a průvodce.
Dodržování pokynů v nich obsažených zajistí
tichý a efektivní provoz digestoře.

Tým Nortberg

POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ ODSÁVAČE PAR


1. **Před zahájením montáže si prosím pečlivě přečtěte tento návod.**
2. Instalaci digestoře proveďte v souladu s popisem a pokyny uvedenými v kapitole VI. PODROBNÝ NÁVOD NA MONTÁŽ DIGESTOŘE.
3. Kuchyňská digestoř smí být připojena pouze k elektrické zásuvce vybavené funkčním uzemněním. Je třeba zkontrolovat, zda parametry napájecí sítě odpovídají jmenovitým údajům uvedeným na typovém štítku digestoře.
4. Je nepřípustné, aby se elektrické zásuvky pevné instalace nacházely pod digestoří.
5. Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl umístěn pod digestoří.
6. Pokud dojde k poškození neodpojitelného napájecího kabelu, měl by být vyměněn u výrobce, pracovníkem servisního střediska OR kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
7. V případě poškození digestoře může být oprava provedena u výrobce, pracovníkem servisního střediska OR kvalifikovanou osobou.
8. Pokud je kuchyňská digestoř používána současně se zařízeními spalujícími plyn OR jiná paliva, měla by být místnost odpovídajícím způsobem odvětrána (to se nevztahuje na digestoře, jejichž konstrukce předpokládá výhradně odvod vzduchu zpět do místnosti – pohlcovače pachů).
9. Před každým čištěním OR výměnou filtru vytáhněte zástrčku digestoře ze zásuvky OR v případě digestoře trvale připojené k elektrické síti odpojte napájení.

10. Pokud čištění neprovádíte v souladu s pokyny, hrozí nebezpečí požáru.
11. Pod kuchyňskou digestoří nepoužívejte otevřený oheň.
12. Pokrmy připravované na tucích by měly být neustále hlídány, protože zahřátý tuk se může snadno vznítit.
13. UPOZORNĚNÍ: Některé části digestoře se mohou při používání zařízení k vaření zahřívat.
14. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými OR mentálními schopnostmi, jakož i osoby bez zkušeností a znalostí o spotřebiči, pokud je zajištěn dohled OR poučení o bezpečném používání spotřebiče tak, aby jim byla srozumitelná související rizika. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění ani údržbu zařízení.
15. Minimální vzdálenost mezi povrchy podložek hrnců umístěných na horní části sporáku a nejnižší částí digestoře musí činit nejméně 65 cm. Pokud je v návodu k instalaci plynové varné desky uvedena větší vzdálenost, je třeba použít uvedenou hodnotu.
16. Podrobnosti o způsobu a četnosti čištění jsou popsány v kapitole „IX. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA" tohoto návodu.

I. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	
	N-4G MAGNETIC OR GESTURE CONTROL
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V / 50 Hz
POČET TURBÍN	1
POČET RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ TURBÍNY	4
ŠÍŘKA/PRŮMĚR ODSÁVACÍHO KRYTU	900 mm
HLINÍKOVÝCH FILTRŮ	2
OSVĚTLENÍ	LED 1 x 6 W |pás| nastavitelná barevná teplota 2700–6500 K, nastavitelná intenzita
PRŮMĚR VÝSTUPU TURBÍNY	Ø150 mm (možnost redukce na Ø125 mm – nedoporučuje se)
HLUČNOST/VÝKON TURBÍNY	BLDC turbína
1 rychlost	35 dB(A)/160 m³/h
2. stupeň	50 dB(A)/285 m³/h
3. stupeň	63 dB(A)/487 m³/h
4. stupeň	69 dB(A)/621 m³/h
JMENOVITÝ VÝKON	150 W
JMENOVITÝ VÝKON	156 W
PROVOZNÍ REŽIM	odsávání nebo recirkulace
OVLÁDÁNÍ	gesty + rádiový ovladač (součástí balení) + ovládání přes varnou desku Hob2Hood (* vybrané indukční varné desky)
UHLÍKOVÉ FILTRY	uhlíkový filtr Hi-Filter (* volitelná výbava)

II. VÝKRESY TECHNICKÉ ÚDAJE

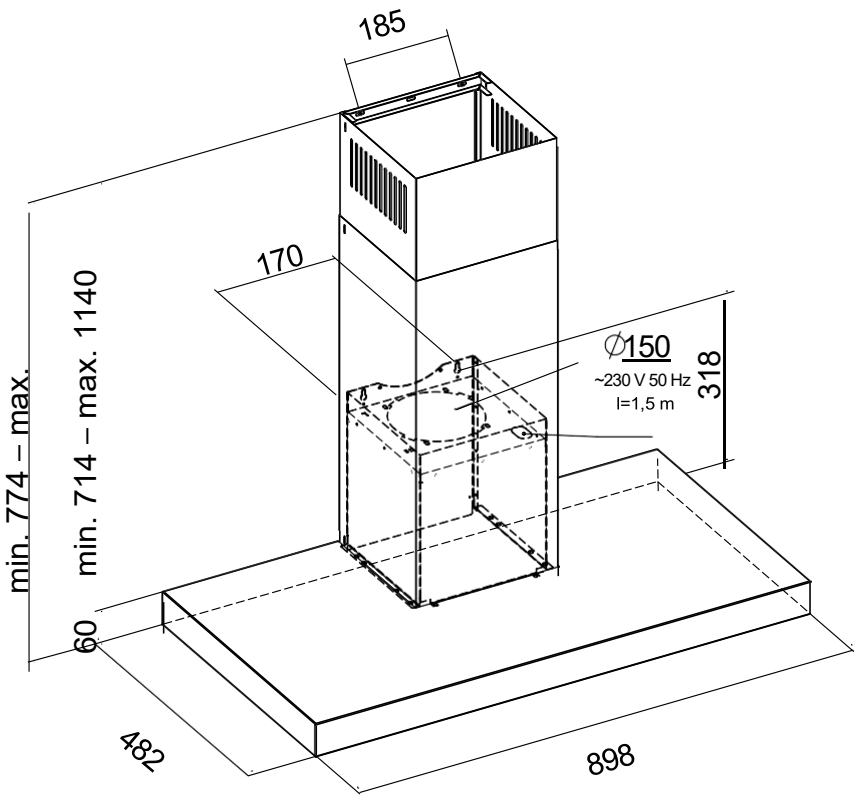

MAGNETIC OR GESTURE CONTROL

šířka 900 mm, čistá hmotnost – 24,05 kg, hrubá hmotnost – 29,25 kg

III. MONTÁŽNÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZOR!

Informace uvedené na stránce produktu jsou aktuální a závazné pro nabízený model. Návod k použití se může vztahovat na jiné varianty OR starší sestavy. V případě dotazů se obraťte na zákaznický servis – rádi vám pomůžeme.

Pro digestoř:

• N-4G MAGNETIC OR GESTURE CONTROL

1 digestoř (tělo)  1 ks	2 spodní kryt  1 ks	3 horní kryt  1 ks
4 spojovací páska k krytu  1 ks	5 montážní šrouby samovrtný šroub do plechu 2,9 x 9 mm  6 ks	

6 příslušenství



bezdrátový dálkový ovladač
1 ks

IV. UPOZORNĚNÍ PŘED MONTÁŽÍ

POZOR!



Před zahájením montáže je třeba digestoř opatrně vybalit a připojit k napájení, aby se ověřila správná funkce zařízení. DIGESTOŘ NESMÍ BÝT MONTOVÁNA, pokud:

- se digestoř nezapne
- OR jeho provoz vyvolává pochybnosti:
  - ° například nepřirozený hluk, který není způsoben prouděním vzduchu a způsobuje nadměrnou hlučnost,
  - ° OR je ze zařízení slyšet chrastivý zvuk,
  - ° OR nefungují některé funkce (přepínání rychlostí, osvětlení).

V takových případech je třeba závadu neprodleně nahlásit servisnímu středisku výrobce a přerušit instalaci zařízení.

Technické problémy


Před zahájením montáže zařízení je třeba zohlednit všechny případné technické problémy a obtíže, které mohou nastat během instalace digestoře i během jejího provozu. Montáž zařízení by měla být provedena kvalifikovaným a proškoleným personálem. Umístění digestoře, montážní práce i způsob připojení digestoře k ventilačním a elektrickým rozvodům musí být v souladu s právními předpisy a platnými normami.

Prostorový aspekt


Před instalací digestoře a provedením jakýchkoli montážních prací je třeba se ujistit, že rozměry zařízení budou odpovídat velikosti místnosti. Je třeba pečlivě zkontrolovat, zda rozměry digestoře umožní její montáž na vybraném místě. Zvláštní pozornost je třeba věnovat barvě a povrchové úpravě digestoře, aby ladila s ostatními kuchyňskými spotřebiči, vestavěným nábytkem i doplňky a příslušenstvím. Kromě toho je třeba dbát na to, aby tvar a provedení digestoře neměly negativní vliv na vzhled místnosti a její ergonomii, např. zakrýváním výhledu, blokováním okna, zakrýváním důležitých prvků místnosti atd.

Zvolte režim provozu digestoře: odtah nebo absorpční režim

- Před zahájením montáže určete provozní režim digestoře. V případě provozu zařízení v režimu odsávání je nutné zkontrolovat a ověřit způsob napojení ventilačních kanálů.
- Zařízení může fungovat jako **odsavač** (otevřený okruh) **(obr. 1)** OR jako **rekuperační jednotka** (uzavřený okruh) **(obr. 2)**.
  - ° Odsávání – výpary jsou odváděny ven. Do ovzduší se dostávají ventilačním potrubím napojeným na digestoř.
  - ° Recirkulační režim – výpary jsou nejprve zbaveny zbytků tuku a pachů a následně je filtrovaný vzduch vrácen zpět do kuchyně.

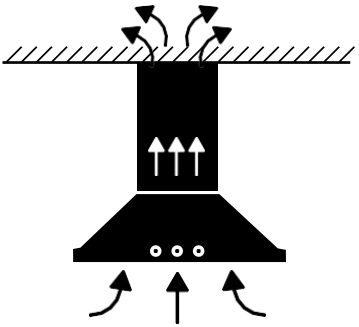

Obr. 1. Odsavač (otevřený oběh)

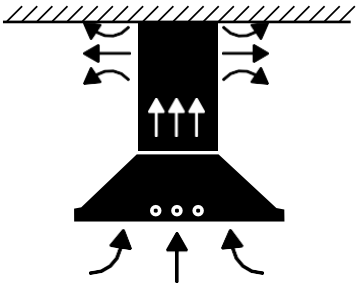


Obr. 2. Filtrační digestoř (uzavřený okruh)

- **Kdy se rozhodnout pro otevřený okruh?**
  - º Pokud jsou k dispozici technické možnosti (potrubí a speciální ventilační otvor s odpovídajícím průměrem / rozměry).
  - º Pokud se v kuchyni často vaří.
  - º Pokud má být v místnosti ticho.
- **Kdy se rozhodnout pro uzavřený oběh?**
  - º Pokud nejsou k dispozici technické podmínky pro otevřený oběh (chybí potrubí a speciální ventilační otvor do komína).
  - º Pokud se vaří jen občas.
  - º Pokud je důležitý vizuální aspekt interiéru.

Odsavač par jako odsávací zařízení (otevřený oběh) a výběr ventilačních potrubí

Při výběru odsavače s otevřeným oběhem **(obr. 3)** mějte na paměti, že:

- Odváděné vzduch nesmí být směřován do komína odvádějícího spaliny nebo kouř, ani do ventilačního kanálu těch místností, ve kterých jsou umístěna spalovací zařízení.
- Odvodní přípojka musí být provedena před montáží digestoře!
- Je třeba určit typ ventilačních potrubí: kruhové trubky nebo ploché kanály (typy a rozměry: viz níže)
- Jako potrubí pro odvod vzduchu je třeba používat kanály z nehořlavého materiálu, např. z plastu, pozinkované nebo z nerezové oceli. U kovových potrubí může být hladina hluku vyšší než u plastových trubek.
- Zařízení dosahuje optimálního výkonu díky použití krátkého, rovného a hladkého

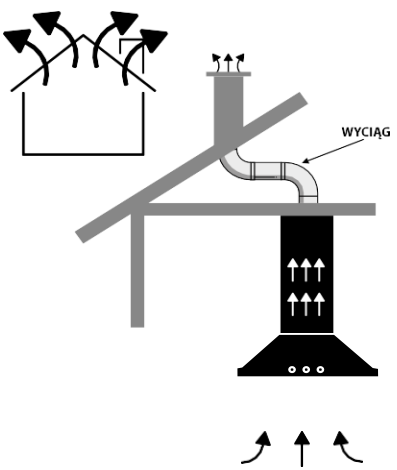

Obr. 3. Digestoř jako odsavač

uvnitř výstupního potrubí s co největším vnitřním průměrem: nejlépe Ø150 mm.

- Doporučují se kruhové trubky – nejlépe s vnitřním průměrem Ø150 mm, avšak ne menším než Ø125 mm.
- Pokud je nutné použít ventilační potrubí o menším průměru než Ø150 mm, je třeba namontovat redukci co nejdále od turbíny (průměr potrubí je nejvýhodnější zmenšit u ústí do komína). Tím se omezí hluk a ztráty výkonu zařízení se minimalizují.
- Jako alternativa k trubkovým potrubím mohou sloužit ploché kanály. Je třeba použít odpovídající ekvivalent. Jejich vnitřní plocha průřezu musí odpovídat vnitřní ploše průřezu kruhových trubek, tj.:
  - trubka Ø150 mm, tj. plochý kanál 220 x 90 mm,
  - trubka Ø125 mm, tj. plochý kanál 204 x 60 mm.
- Pokud je nutné použít ohyby, je třeba je omezit na minimum a zvolit co nejmírnější ohyby, přičemž je třeba se vyhnout úhlu 90 stupňů.
- Dlouhé, porézní výstupní trubky s četnými ohyby (spiralové trubky, pružné hadice) nebo trubky s vnitřním průměrem menším než Ø150 mm znemožňují dosažení optimálního sacího výkonu a provoz turbíny se stává hlučnějším.
- Optimální trasování ventilačních potrubí má významný vliv na provoz zařízení. Příliš dlouhé ventilační potrubí přispívá ke snížení výkonu zařízení. Stejně tak zúžení nebo ohyby potrubí kromě snížení výkonu zvyšují hladinu hluku. V případě nesprávné montáže, jejíž důsledkem je snížený výkon digestoře nebo příliš vysoká hladina hluku zařízení, výrobce uzná reklamaci za neopodstatněnou.
- Zmenšení průřezové plochy ventilačního potrubí z doporučeného průměru Ø150 mm na Ø125 mm znamená ztrátu až 30 % výkonu. Aby byly zachovány tovární parametry zařízení, je třeba montáž naplánovat tak, aby nedošlo ke zmenšení průřezové plochy výstupu turbíny digestoře.
- Každé 90° koleno potrubí způsobuje pokles výkonu.
- Každý další metr potrubí nebo plochého kanálu způsobuje pokles výkonu.
- V horizontální části by trubka měla mít mírný sklon nahoru (zvednutí potrubí nahoru o přibližně 10°), aby se usnadnil odvod vzduchu ven.
- Je třeba dbát na celistvost (těsnost) a průchodnost potrubí i ventilačního komína. Použijte těsnicí pásky. Výrobce zařízení nenese odpovědnost za poruchy v činnosti digestoře způsobené nesprávnou funkcí potrubí.
- Montáž ventilačních potrubí je třeba dokončit pomocí upínacích pásků, speciálních pásků nebo těsnicích materiálů. Nesprávné usazení potrubí na přírubě ventilátoru nebo na přípojce ve zdi může způsobit jeho uvolnění během provozu digestoře.
- Doporučuje se dodatečné odhlučnění ventilačních potrubí pomocí izolačních materiálů (membrány, rohože nebo jiné materiály pohlcující hluk).

- Větrací potrubí a tlumicí prvky nejsou dodávány výrobcem digestoře. Jejich výběr je třeba konzultovat s odborníky a následně je zakoupit v odborném obchodě.
- Před spuštěním digestoře v režimu odsávání se ujistěte, že byly uhlíkové filtry vyjmuty a nenacházejí se v zařízení.
- Odsavač pracující v režimu odvodu je vhodné vybavit zpětnou klapkou (tyto prvky nejsou součástí dodávky odsavače, je třeba je vybrat podle stávající ventilační instalace a dokoupit samostatně, nejlépe ve specializovaném obchodě):
  - Zpětná klapka zabraňuje zpětnému proudění vzduchu a kondenzátu zvenčí přes digestoř do místnosti.
  - V rodinných domech může (v závislosti na modelu) chránit interiéry před pronikáním vzduchu, který je vlhký, špinavý, znečištěný pylem, alergeny, prachem, výfukovými plyny, smogem a je také studený (ochlazuje místnosti, zejména v podzimním a zimním období).
  - V bytových domech a vícepodlažních budovách omezují zpětné klapky (v závislosti na modelu) pronikání pachů, vlhkosti a znečištěného vzduchu do jiných bytů ve stejném ventilačním stoupačkovém potrubí.
  - Zpětné klapky se v závislosti na zvoleném modelu montují:

    – „zatlačením" na přírubě ventilátoru. „Křídla klapek" je třeba jemně zdeformovat (ohnout), aby se vešly do úchytů příruby u výstupu ventilátoru (méně často do úchytů uvnitř potrubí v již hotovém systému);

    – přímo ve ventilačním potrubí (uvnitř trubky) OR jako prvek vložený mezi dvě trubky.
  - **POZOR!** Pro zachování účinného větrání a správné funkce zpětných klapek je nutná jejich správná montáž, aby nedošlo k jejich zablokování OR zaseknutí. V případě nesprávné instalace mohou klapky vypadnout z úchytů a dostat se mezi lopatky rotoru turbíny. V takovém případě dojde po zapnutí digestoře k trvalému poškození turbíny, na které se záruka nevztahuje. Po spuštění turbíny může proud vzduchu také „vystřelit" klapky do ventilačního kanálu, čímž jej zablokuje, způsobí v něm hluk a znečistí jej zachycováním nečistot.
  - Při variantě montáže zpětných klapek (lopatek) na přírubě turbíny spolu se současnou montáží redukce Ø150 > Ø125 může nadměrné stlačení příruby turbíny redukcí způsobit nemožnost otevření zpětných klapek a nesprávnou funkci zařízení.
  - V digestoři fungující jako odsavač se klapka zpětného tahu samovolně zvedá a klesá pod vlivem změn atmosférického tlaku (tah v ventilačním komíně), což způsobuje klepání. V bodě 12.3 HLUK tohoto návodu jsou uvedeny informace, jak zabránit klepání a snížit hluk digestoře.
  - Některé klapky zpětného vzduchu lze montovat libovolně (ve svislých i vodorovných potrubích) a jejich orientace nahoru-dolů v potrubí je libovolná. Existují však modely, které vyžadují montáž výhradně ve vodorovném

ventilačním potrubí. Některé modely mají také označení „nahoru–dolů“, aby se při průtoku vzduchu ventilačním kanálem správně otevíraly a zavíraly. Doporučujeme tyto prvky montovat s velkou pečlivostí.


Větrací mřížka v otevřeném okruhu (digestoř jako odsavač)

- Pokud se v místnosti kromě digestoře nacházejí i další zařízení s neelektrickým pohonem (např. krby, průtokové ohřívače OR kamna na kapalná paliva), mohou odvedené spaliny způsobit otravu členů domácnosti.
- **Vzduch z digestoře nesmí být odváděn do komínového potrubí sloužícího k odvodu spalin ze zařízení spalujících plyn OR jiná paliva (to se nevztahuje na digestoře, jejichž konstrukce předpokládá výhradně zpětné odvádění vzduchu do místnosti – pohlcovače pachů).**
- **Je třeba dodržovat požadavky týkající se odvodu vzduchu.**
- V žádném případě nesmí být ventilační potrubí z digestoře připojeno k komínům, které jsou v provozu, ani k plynovým komínům jiných zařízení (např. bojler, kamna). Rovněž nesmí být používány kanály určené k provzdušňování a větrání místností s topnými zařízeními.
- Zapnutím digestoře se spustí proces odsávání vzduchu z kuchyně a sousedních místností. Nedostatečné větrání může způsobit vznik podtlaku. V takovém případě se jedovaté plyny z komína OR ventilačního potrubí budou uvolňovat do obytných prostor, proto je tak důležité zajistit dostatečný přísun vzduchu. Pokud bude vzduch potřebný ke spalování přiváděn otvory, které nejsou trvale uzavřeny (přívodní otvory, okna, dveře, rekuperátory, nástěnné odvětrávací otvory), OR jinými dostupnými technickými prostředky, bude zajištěno odpovídající větrání. Samotný nástěnný odvětrávací otvor nezajišťuje správné větrání. Tento bod neplatí, pokud je kuchyňská digestoř používána jako odsavač pachů.
- Pokud bude odpadní vzduch odváděn do již nepoužívaného komína pro odvod spalin OR kouře, je nutné získat stanovisko a souhlas oprávněného kominíka. Pokud bude odpadní vzduch odváděn přes vnější stěnu, je nutné do ní zazdít teleskopickou mřížku.
- Před nákupem ventilačních potrubí je nutné zkontrolovat průchodnost komína a velikost ventilační mřížky. Předpokládá se, že zárukou správné ventilace místností, ve kterých se používají jiná zařízení na pevná OR kapalná paliva, je, že přívod čerstvého vzduchu by měl být trojnásobný oproti odvodu. Je také třeba zohlednit celkovou ventilační kapacitu bytu (těsnost oken, objem místnosti). Případné pochybnosti ohledně technických příprav v oblasti větrání je třeba konzultovat s odborníky v dané oblasti.
- Klíčovou roli hrají také platné národní stavební předpisy, které je nutné bezpodmínečně dodržovat.

Odsavač jako absorpční zařízení (uzavřený okruh)

Při výběru absorpčního zařízení **(obr. 4)** mějte na paměti, že:

- Tento režim provozu se používá v situacích, kdy není možné odvádět vzduch ven. K odsavači se neinstalují ventilační potrubí.
- Aby digestoř pohlcovala pachy, je nutné použít filtr s aktivním uhlím.
- Nesmí se používat odsavač, ve kterém není nainstalován uhlíkový filtr.
- Použití uhlíkového filtru snižuje výkon digestoře přibližně o 30 % a zároveň zvyšuje její hlučnost.
- Pokud digestoř dodaná výrobcem nemá nainstalovaný uhlíkový filtr

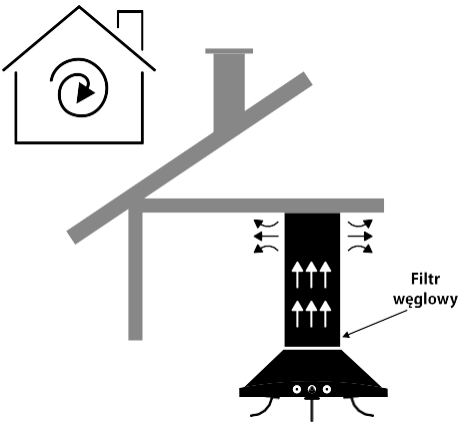

Obr. 4. Digestoř jako absorpční zařízení

, znamená to, že je určen pro provoz v režimu odsávání vzduchu. Volitelně je možné digestoř provozovat jako absorpční zařízení s nainstalovaným uhlíkovým filtrem. Uhlíkový filtr lze dokoupit ve specializovaném obchodě, v servisním středisku OR v internetovém obchodě výrobce.

- Ostrovní digestoře na závěsných lanech jsou z výroby vybaveny uhlíkovými filtry. Stacionární typy digestoří uhlíkové filtry nemají, případně jsou k nim dodávány jako volitelné příslušenství.
- Nasávaný vzduch je čištěn od tuku a pachů pomocí uhlíkových filtrů namontovaných v digestoři. Poté je vzduch vrácen do místnosti výstupními mřížkami umístěnými v horní části digestoře.
- **ZAKÁZÁNO JE ZAKRÝVAT VÝSTUPNÍ MŘÍŽKY!**
- U stropních digestoří OR digestoří zabudovaných do nábytku (pod skříňkami), které pracují v režimu absorpce, je třeba zajistit odvod vzduchu ze stropu OR z nábytku tak, aby filtrovaný vzduch volně proudil zpět do místnosti otvorem v nábytku OR skříňce.

Montáž na stěnu

- Stěna musí být rovná a svislá.
- Stěna musí mít dostatečnou nosnost.
- Hloubka otvorů musí odpovídat délce šroubů.
- Hmoždinky musí být pevně usazeny.
- Vzhledem k široké nabídce stavebních materiálů, z nichž se v současnosti staví stěny, výrobce nedodává šrouby ani hmoždinky. Doporučujeme konzultovat s odborníkem na upevňování.
- Dřevěné stěny (OR stěny podobné konstrukce, včetně sádrokartonových) způsobují zvýšenou hlučnost při provozu digestoře. Na rozdíl od zděných stěn fungují na principu rezonančních skříní.
- Před zahájením vrtání montážních otvorů pro digestoř je třeba zkontrolovat stěnu, aby nedošlo k poškození jiných rozvodů, např. plynového, elektrického OR vodovodního.
- Maximální hmotnost kuchyňské digestoře je uvedena v části „Technické výkresy" tohoto návodu.

V. OBECNÉ POZNÁMKY K MONTÁŽI


Níže jsou uvedeny obecné pokyny týkající se montáže digestoří. Dodržení popsaných zásad zajistí správnou instalaci a bezpečné používání zařízení.

Obsah balení

- Je třeba JEŠTĚ JEDNOU zkontrolovat, zda je sada kompletní. V bodě III. MONTÁŽNÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ tohoto návodu jsou uvedeny prvky, které by měly být obsaženy v balení. Pokud něco chybí OR je některý z prvků poškozen, je třeba o tom informovat servis výrobce.
- Jednotlivé součásti připravte k montáži tak, abyste k nim měli snadný přístup.
- Zkontrolujte, zda se uvnitř digestoře nenacházejí další materiály dodané spolu se zařízením (například sáčky se šrouby, záruční list, doklad o koupi atd.). Pokud ano, vyjměte je a uschovejte.
- **POZOR! Odstraňte z turbíny případnou přepravní ochranu!**

Montážní nářadí a příprava na montáž

- Před montáží se ujistěte, že máte po ruce veškeré nářadí potřebné k instalaci.

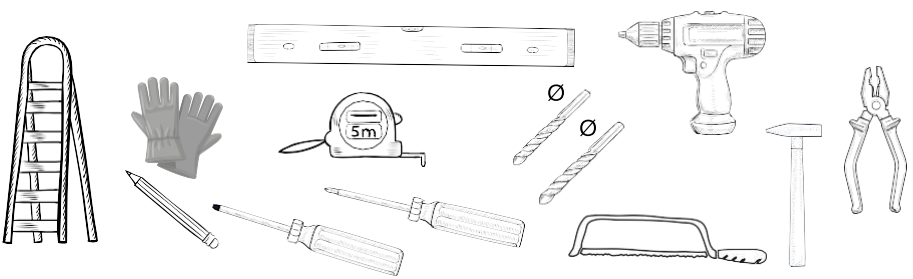

Obr. 5. Nářadí doporučené pro montáž

- Vzhledem k rozměrům zařízení se k vybalení, vyjmutí a montáži digestoře doporučují 2 dospělé osoby. U zařízení větších rozměrů se doporučuje více než 2 dospělé osoby.



Obr. 6. Upozornění: k montáži jsou zapotřebí minimálně 2 osoby

- Minimální vzdálenost mezi povrchy podpěr hrnců umístěnými v horní části sporáku a nejnižší částí digestoře musí činit alespoň 65 cm. Pokud je v návodu k instalaci plynové varné desky uvedena větší vzdálenost, je třeba použít uvedenou hodnotu.

Montáž digestoře

- Před dokončením montáže zařízení nepřipojujte k elektrické síti.
- Poznámky k bezpečnostním opatřením: neodstraňujte ochranné materiály (fólie, papír atd., pokud jsou přítomny). Odstraňte je až po dokončení montáže.
- **UPOZORNĚNÍ**: Případná označení a šipky na ochranné fólii slouží výhradně k identifikaci směru broušení oceli, což je nezbytné pro výrobní proces. Nejedná se o montážní značky a neměli byste se jimi řídit.
- **UPOZORNĚNÍ**: kryt je náchylný k poškrábání, zejména při zkoušení a montáži digestoře. Zasouvání a vysouvání krytu do a z těla digestoře může vést k poškození tohoto prvku.
- Před jakýmkoli montážním vrtáním do stěny OR stropu je nutné pečlivě zkontrolovat místa vrtání, aby nedošlo k poškození stávajících rozvodů (elektřina, plyn, voda atd.). Podklad jak stěny, tak stropu musí být pevný.
- Provrtání elektrických vedení ve zdi a jejich spojení s krytem digestoře pomocí hmoždinek / montážních šroubů může způsobit zkrat elektrické instalace, poškození OR zničení digestoře, dalších zařízení v místnosti a v extrémních případech může vést k požáru. Zároveň existuje riziko úrazu elektrickým proudem u osoby, která se dotkne krytu digestoře, což může vést k poškození zdraví, invaliditě a v extrémních případech dokonce ke smrti.
- Kuchyňská digestoř je těžké zařízení, proto by její přenášení a instalace měly být prováděny nejméně dvěma dospělými osobami.
- U digestoří s hliníkovým odmašťovacím filtrem, který je přímo přístupný (bez dodatečné klapky OR krytu), je třeba jej před instalací digestoře demontovat, aby se minimalizovalo riziko jeho poškození. Po dokončení instalace je třeba hliníkový odmašťovací filtr do digestoře znovu namontovat.
- U ostrovních a komínových digestoří lze kryt digestoře zkrátit odříznutím ze spodní strany, avšak ne více než o 10 cm.
  Vlastní zkrácení tohoto prvku nemá za následek ztrátu záruky.

VI. PODROBNÝ NÁVOD K MONTÁŽI DIGESTORU: N-4G MAGNETIC OR GESTURE CONTROL



Odsavač par se může vzhledově lišit od modelu zobrazeného na fotografiích v tomto návodu, avšak doporučení týkající se montáže, obsluhy a údržby odsavače par zůstávají beze změny.

Před zahájením instalace digestoře je třeba zabezpečit nábytek, varnou desku a další zařízení nacházející se v bezprostřední blízkosti místa montáže.

Popis symbolů 5, A atd. je uveden v kapitole III. MONTÁŽNÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Demontujte hliníkové filtry.
2. Přiložte tělo digestoře 1 ke zdi. Ve dvou otvorech (viz technický výkres) v horní části těla digestoře 1 si označte a poté vyvrtejte otvory pro montáž hmoždinek. Zavěste digestoř na hmoždinky, které jste předem zašroubovali do zdi, a pečlivě zkontrolujte její upevnění.
3. Připojte digestoř k otvoru pro odvod vzduchu ven pomocí nehořlavé trubky o průměru Ø150 mm (*Trubku neinstalujte, pokud má digestoř pracovat v režimu recirkulace. V takovém případě nainstalujte uhlíkové filtry).
4. Vyznačte a vyvrtejte dva montážní otvory (viz technický výkres) pro spojovací objímku 4. Spojovací objímka 4 musí být přišroubována ke stěně, centrálně nad tělesem digestoře 1 . Pro upevnění krytů vložte do spodního krytu 2 horní kryt 3 a nainstalujte
   je na horní část těla digestoře 1 . Horní kryt 3 přiložte ke stropu a přišroubujte dvěma plechovými šrouby 5 k spojovací liště 4. Spojte spodní kryt 2 s tělem digestoře 1 pomocí dvou plechových šroubů 5.
   Mřížky lze navíc navzájem spojit pomocí dvou plechových šroubů 5.
5. Po dokončení montáže nainstalujte hliníkové filtry.
6. Připojte digestoř k elektrické síti.

ké připojení

- Z bezpečnostních důvodů by během montáže neměla být digestoř připojena k napájení.
- Během instalace nesmíte připojovací kabel ohýbat ani svírat. Požadované parametry připojení jsou uvedeny na typovém štítku umístěném uvnitř zařízení, který je viditelný po vyjmutí hliníkového lapače tuků.
- Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že napětí a frekvence proudu v elektrické instalaci odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku digestoře.
- Zařízení odpovídá třídě ochrany proti úrazu elektrickým proudem I. Digestoř je vybavena napájecím kabelem s uzemněním.
- Odsavač par se dodává s napájecím kabelem a zástrčkou. Tu lze připojit do jakékoli zásuvky s uzemněním (230 V / 50 Hz), která je nainstalována v souladu s předpisy a je zabezpečená.
- Napájecí kabel má délku cca 1,5 m a je zakončen zástrčkou. NESMÍ SE ODSTŘIHNOUT a kabel nesmí být připojen trvale. Pouze u ostrovních digestoří zavěšených na lanách je kabel zakončen koncovkami pro přímé připojení k elektrické rozvodnici.
- Odstřižení zástrčky za účelem trvalého připojení digestoře k elektrické síti má za následek ztrátu záruky.
- Je-li digestoř vybavena zástrčkou, je třeba ji po dokončení instalace zapojit do elektrické zásuvky, která odpovídá platným normám a je umístěna na snadno přístupném místě.
- Pokud použitá elektrická zásuvka není po montáži digestoře volně přístupná, musí být použitý elektrický obvod odpojitelný za účelem provedení údržbových prací.
- Je-li digestoř dodávána bez zástrčky, je třeba po dokončení instalace použít standardizovaný dvoupólový vypínač s rozestupem kontaktů minimálně 3 mm. Ten umožní úplné odpojení od elektrické sítě v podmínkách nadproudu kategorie III v souladu s instalačními předpisy. Toto zabezpečení smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář.


Kontrola stavu digestoře po montáži

- Je třeba odstranit všechny ochranné fólie, poté odstranit případné zbytky lepidla a (v případě potřeby) skvrny od tuku a oleje.
- Odstraňte ochrannou fólii z hliníkových lapačů tuku (obvykle modré OR bílé barvy).
- Po odstranění ochranné fólie z digestoře výrobce doporučuje ji otřít speciálním ochranným a konzervačním prostředkem určeným pro daný povrch. Doporučení týkající se čištění a údržby jsou uvedena v kapitole IX. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA tohoto návodu.
- Je třeba provést zkušební provoz. Po dobu několika desítek hodin může ze zařízení unikat nepříjemný zápach, zejména v uzavřeném oběhu. Jedná se o přirozený proces, který by neměl vyvolávat obavy. Specifický zápach zmizí, jakmile se turbína zajede.
- Doporučuje se znovu zkontrolovat správnou funkci všech funkcí digestoře v režimu ovládání pomocí ovládacího panelu na digestoři i pomocí bezdrátového dálkového ovladače (pokud lze daný model ovládat na dálku).
- Ujistěte se, že je digestoř namontována rovně, stabilně a neodchýlí se od svislé osy.
- Zkontrolujte, zda digestoř nerezonuje (nevibruje); to může znamenat, že šrouby a upevňovací prvky nebyly správně utaženy.
- Zkontrolujte, zda není zpětná klapka zablokovaná a zda jsou potrubí a ventilační mřížka bez ucpání.

VII. PROVOZ

7.1 Správný provoz digestoře

- Návod k použití je nedílnou součástí zařízení a je třeba jej pečlivě uchovávat tak, aby byl kdykoli k dispozici. V případě prodeje digestoře je třeba návod předat kupujícímu.
- Odsavač par smí být používán výhradně v domácnosti nad elektrickými OR plynovými sporáky. Zařízení není určeno pro průmyslové použití. Návod k použití v elektronické verzi je k dispozici ke stažení na webových stránkách výrobce.
- Při používání kuchyňské digestoře musí být vždy nainstalovány hliníkové tukové filtry, jinak se může tuk hromadit v digestoři a ve ventilačním systému, což může vést až k požáru.
- Při používání plynového sporáku je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby se hořák nepoužíval bez nádoby na něm. Při otevřeném plynovém plameni existuje riziko poškození částí digestoře v důsledku prudkého nárůstu tepla.

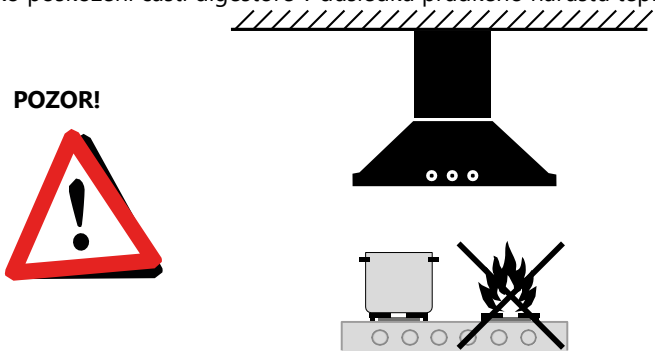

Obr. 7. Nebezpečí požáru při otevřeném plynovém plameni

- Plameny by neměly přesahovat okraj dna nádoby OR hrnce, čímž šetříme plyn a zabraňujeme nadměrnému hromadění tepla pod digestoří.
- Pokrmy smažené na tucích je třeba neustále hlídat, protože přehřátý tuk se může snadno vznítit. Nesmí se opalovat potraviny (např. zelenina). Z důvodu nebezpečí požáru je pod digestoří zakázáno flambování (příprava pokrmů pokropených alkoholem a jejich zapálení). Tuk nahromaděný v tukovém filtru se může pod vlivem stoupajícího plamene snadno vznítit.
- Kuchyňské práce s použitím olejů a tuků, zejména smažení ve fritovacím oleji, příprava pokrmů ve woku, smažení hranolků atd., smí být prováděny pouze pod stálým dohledem z důvodu nebezpečí požáru. U již použitého oleje se zvyšuje riziko samovznícení.
- Při provozu digestoře s odsáváním a při používání topných zařízení závislých na komíně (např. kamna s komínovým odvodem, krby, kachlová kamna atd.) je třeba zajistit dostatečný


přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Ve všech výše uvedených případech je třeba požádat o informace správu budovy a oprávněného kominíka.

- **Při používání plynového sporáku nesmí být ponechán otevřený plamen. Při sundávání nádobí z plynového sporáku je třeba nastavit minimální velikost plamene.**
- NIKDY se nesmíte opírat o digestoř a používat ji jako opěrnou plochu.
- Je-li vzduch v kuchyni silně znečištěný, je třeba použít nejvyšší rychlost digestoře. Doporučuje se zapnout digestoř 5 minut před zahájením vaření a nechat ji zapnutou ještě asi 10 minut po skončení vaření.
- Je ZAKÁZÁNO umisťovat hlavu pod digestoř, zejména při zapnutém turbodmychadle.
- ZAKÁZÁNO je kouřit cigarety a vydechovat cigaretový kouř s hlavou umístěnou pod digestoří. ZVLÁŠTNÍ nebezpečí hrozí osobám s dlouhými vlasy, které mohou být vtaženy do turbíny. Umístění hlavy pod digestoří představuje riziko poškození zdraví a zranění.
- Je ZAKÁZÁNO umisťovat zvířata na digestoř, což může vést k jejich zranění, ale také k poškození digestoře, např. poškrábání.

7.2 Typ ovládání: OVLÁDÁNÍ GESTY

7.2.1 Ovládání gesty

Ujistěte se, že je digestoř správně namontována:

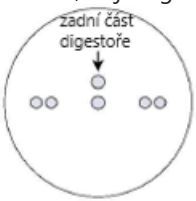

ÚVOD

Digestoř vybavený systémem ovládání gesty umožňuje ovládat zařízení bez dotyku. Gesta je třeba provádět ve vzdálenosti cca 5–10 cm od ovládacího panelu. Gesta lze provádět jak otevřenou dlaní směrem nahoru, tak hřbetem ruky.


Zapnutí dané funkce vyžaduje jeden pohyb, ale pro přepnutí digestoře na vyšší rychlost (např. boost) je třeba pohyb několikrát zopakovat. Po provedení každého pohybu je třeba ruku odstranit z oblasti ovládacího panelu, aby senzory nezaznamenaly náhodný pohyb. Pohyb by měl trvat asi sekundu, aby senzory stihly zaznamenat správný pohyb.

Níže je uveden soubor gest, které digestoř rozpoznává.

OSVĚTLENÍ ŘÍZENÉ GESTY:

- Zapnutí: při vypnutém osvětlení pod digestoří vsuňte ruku pod ovládací panel, podržte ruku v jedné poloze a osvětlení se automaticky zapne.
- Vypnutí: při zapnutém osvětlení pod digestoří vsuňte ruku pod ovládací panel, podržte ruku v jedné poloze a osvětlení se automaticky vypne.
- Stejným způsobem funguje i gesto přiblížení ruky ze spodní strany k senzoru.

1. rozvícení světel

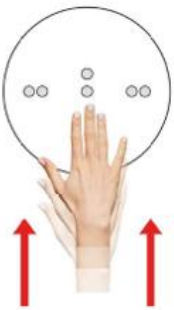

2. zhasnutí světel



GESTEM ŘÍZENÁ TURBINA:

Zapnutí/vypnutí digestoře:

- Začněte pohybem z levé strany ovládacího panelu, přejeďte rukou pod senzorem a pohyb ukončete na pravé straně ovládacího panelu.
- Zapne se první rychlost digestoře, což potvrdí modré diody na panelu.
- Chcete-li digestoř vypnout, opakujte gesto v opačném směru, zprava doleva.
- Odsavač se vypne, což potvrdí zhasnutí ovládacího panelu.

3. zapnutí digestoře



4. vypnutí digestoře



Přepínání na vyšší/nižší rychlost:

- Po zapnutí digestoře (její první rychlost, modré diody – viz bod „Zapnutí/vypnutí digestoře“) opakujte pohyb zleva doprava.
- Zapnou se další stupně, což bude potvrzeno změnou barev diod na ovládacím panelu.
- Konečný rychlostní stupeň – čtvrtý (boost vel turbo) – bude potvrzen červenými diodami na ovládacím panelu.
- Chcete-li snížit rychlost, proveďte gesto v opačném směru (zprava doleva). Každé opakování gesta způsobí snížení rychlosti o jeden stupeň.
- Nezapomeňte, že po každém přepnutí rychlostního stupně je třeba sundat ruku z digestoře a teprve poté gesto zopakovat (viz „Úvod“ výše).

5. přepnutí na vyšší rychlostní stupeň



6. přepnutí na nižší rychlostní stupeň



RADY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Způsoby, jak snížit dopad vaření na životní prostředí:

- kontrolujte, zda plamen nepřesahuje okraj nádoby, což způsobuje zbytečnou ztrátu energie a nebezpečnou koncentraci tepla
- Aby se snížila spotřeba energie, vařte v nádobí pod pokličkou.
- hliníkové filtry udržujte v čistotě, aby byl zajištěn správný průtok vzduchu
- dbát na průchodnost ventilačních potrubí
- za normálních podmínek vaření a při malém množství výparů používejte nejnižší nebo střední rychlost. Nejvyšší rychlost používejte pouze při velkém množství kuchyňských výparů

7.2.2 Rádiové dálkové ovládání

Chcete-li dálkový ovladač používat, před prvním použitím vyjměte pojistku baterie (papírek mezi baterií a kontakty ovladače).



Tlačítko „–“ slouží ke snížení otáček turbíny. Tlačítko „+“ slouží ke zvýšení otáček turbíny. Tlačítko „ “ slouží k ovládání funkce „Timer“.

Tlačítko „ “ slouží k ovládání osvětlení.

- Podrobný návod k použití rádiového dálkového ovladače najdete v balení ovladače.
- Dálkový ovladač je napájen 2 bateriemi typu CR2016 3 V.
- Bezdrátový dálkový ovladač může být standardní součástí výbavy digestoře, volitelnou výbavou dostupnou za příplatek, OR v daném modelu digestoře nemusí být vůbec k dispozici.

Výměna baterií v rádiovém dálkovém ovladači:

- Dálkový ovladač otočte přední stranou dolů.
- Zadní část dálkového ovladače je opatřena upevňovacím šroubkem – ten je třeba odšroubovat a opatrně sejmout kryt dálkového ovladače (je těsně nasazen, prudký pohyb při sejmutí může způsobit zlomení součásti).
- Uvnitř dálkového ovladače se nachází deska s plošnými spoji s modulem pro knoflíkové baterie. Desku je třeba opatrně vyjmout z krytu dálkového ovladače tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Na desce je umístěn modul pro baterie s vysouvacím kruhovým rámečkem pro dvě baterie. Rámeček je třeba vysunout pomocí nehtu OR pomocného předmětu (např. mince).
- Po vysunutí rámečku z něj vyjměte baterie a vložte nové 2 x CR2016 3 V.
- Rámeček s bateriemi znovu vložte do bateriového modulu připevněného k desce plošných spojů.
- Desku s plošnými spoji opatrně nasuňte na vnitřní stranu zadní části krytu dálkového ovladače. Desku upevněte tak, aby baterie směřovala k kruhovému výřezu v krytu, a otvory desky přizpůsobte výstupkům krytu.
- Obě části krytu dálkového ovladače spojte dohromady.
- Dálkový ovladač opět sešroubujte šroubkem.

Parametry vysílaných rádiových vln

Vysílač využívá jeden kanál na frekvenci 433,92 MHz v pásmu 433,05 – 434,79 MHz s použitím standardní modulace ASK/OOK. Výstupní výkon RF – izotropně méně než 10 dBm. Šířka pásma kanálu – 150 kHz.

7.3 Regulace jasu osvětlení – DayNightTone (stmívání)

Odsavač par je vybaven funkcí DayNightTone, která umožňuje regulaci jasu LED osvětlení. Změna úrovně jasu se provádí výhradně pomocí dálkového ovladače.

7.3.1 Ovládání funkce stmívání

Zapnutí osvětlení

Stiskněte tlačítko LIGHT na dálkovém ovladači.
Po zapnutí se osvětlení vždy spustí s maximálním jasem (100 %).

Změna úrovně jasu

Chcete-li změnit úroveň jasu osvětlení:

1. Zapněte osvětlení tlačítkem LIGHT.
2. Stiskněte a podržte tlačítko LIGHT po dobu přibližně 2 sekund – dokud se jas osvětlení nezmění.
3. Každým dalším podržením tlačítka se osvětlení přepne na další úroveň jasu.

Úrovně jasu se mění podle následujícího schématu:

100 %→ 66 %→ 33 %→ 16 %→ vypnutí osvětlení, kde:

- **100 %** – plný jas
- **66 %** – střední úroveň jasu
- **33 %** – nízká úroveň jasu
- **16 %** – minimální úroveň jasu
- **0 %** – vypnutí osvětlení

Po vypnutí osvětlení se při dalším zapnutí opět aktivuje jas 100 %.

7.3.2 Důležité informace

- Funkce regulace jasu funguje výhradně pomocí dálkového ovladače.
- Ovládání gesty funkci stmívání nepodporuje.
- Odsavač si nezapamatuje naposledy zvolenou úroveň jasu.
- Po odpojení a opětovném připojení napájení se osvětlení rovněž spustí s jasem 100 %.
- Regulace jasu probíhá bez blikání (flicker-free), což zajišťuje příjemné osvětlení při každodenním používání.
- Technologie DayNightTone je k dispozici pouze u vybraných modelů digestoří Nortberg.
- **Tip:** Pro zajištění správné komunikace dálkového ovladače s digestoří se doporučuje používat ovladač ze vzdálenosti do přibližně 1 metru. Kovové předměty, překážky a další bezdrátová zařízení v blízkosti mohou omezovat dosah OR rušit přenos signálu. Pokud digestoř nereaguje na příkazy z dálkového ovladače, zmenšete vzdálenost od zařízení a zkuste ovládání znovu.

7.3.3 Uživatelské pokyny

- 100 % – intenzivní vaření a maximální osvětlení varné desky
- 66 % – každodenní používání kuchyně a práce u pracovní desky
- 33 % – tlumenější osvětlení při večerním používání kuchyně
- 16 % – jemné orientační osvětlení, např. pozdě večer OR v noci
- 0 % – úplné vypnutí osvětlení

Chcete-li se rychle vrátit k maximální jasnosti, vypněte a znovu zapněte osvětlení tlačítkem LIGHT.

7.4 Regulace barevné teploty osvětlení – KelviTone (teplé / studené světlo) /ovládání gesty/

Odsavač par je vybaven technologií KelviTone, která umožňuje nastavení barevné teploty LED osvětlení v rozmezí od teplého po studené světlo. Tato funkce umožňuje přizpůsobit charakter osvětlení vaření, každodennímu používání kuchyně i individuálním preferencím.
Nastavení se provádí pomocí systému ovládání gesty.

7.4.1 Ovládání funkce regulace barevného odstínu

světla Aktivace režimu regulace barevné teploty

1. Proveďte 3 pohyby rukou zprava doleva před senzorem gest.
2. Aktivace režimu bude potvrzena blikáním LED diod senzoru gest.

Zapnutí osvětlení
Po aktivaci funkce zasuňte ruku pod snímač gest, čímž zapnete osvětlení digestoře.

Změna barevné teploty světla
Po zapnutí osvětlení proveďte před senzorem následující gesta:

- pohybem ruky doleva – zvyšujete barevnou teplotu směrem k chladnému světlu (~6500 K)
- pohyb rukou doprava – snižuje barevnou teplotu směrem k teplému světlu (~2700 K)

Změna probíhá plynule, bez blikání světla.

Uložení nastavení
Chcete-li potvrdit zvolenou barevnou teplotu:

1. Vsuňte ruku pod senzor gest.
2. Systém uloží nastavení do paměti zařízení.

Při příštím zapnutí digestoře se osvětlení zapne s naposledy uloženou barevnou teplotou.

7.4.2 Uživatelské tipy

- chladnější světlo zlepšuje viditelnost detailů při přípravě pokrmů
- neutrální barva světla se osvědčuje při každodenním vaření
- teplejší světlo dodává kuchyni útulnější a příjemnější atmosféru

7.4.3 Důležité informace

- Funkce regulace barevné teploty funguje pouze po aktivaci režimu KelviTone.
- Gesta provádějte plynulým pohybem ve vzdálenosti několika centimetrů od senzoru.
- Příliš rychlé OR prudké pohyby nemusí být správně rozpoznány.
- Technologie KelviTone je k dispozici pouze u vybraných modelů digestoří Nort-berg.

7.5 Funkce TIMER – automatické vypnutí digestoře

Odsavač par je vybaven funkcí TIMER, která umožňuje automatické vypnutí zařízení po 10 minutách provozu. Funkce se aktivuje pomocí rádiového dálkového ovladače RadioControl.

Díky funkci TIMER můžete nechat digestoř zapnutou ještě několik minut po skončení vaření – aniž byste museli znovu přistupovat k zařízení.

7.5.1 Jak funguje funkce TIMER?

1. Zapněte digestoř a nastavte požadovaný režim chodu ventilátoru.
2. Stiskněte tlačítko TIMER na rádiovém dálkovém ovladači.
3. Odsavač bude dalších 10 minut pracovat s aktuálním nastavením.
4. Po uplynutí nastaveného času se zařízení automaticky vypne.

7.5.2 K čemu slouží funkce TIMER?

Funkce TIMER pomáhá odstranit z kuchyně zbytkovou vodní páru, vlhkost a pachy po dokončení vaření – a to bez nutnosti ručního ovládání digestoře.
Nejčastější použití:

- vysušení filtrů od vodní páry po vaření,
- odstranění zbytků pachů po smažení,
- vyvětrání kuchyně po intenzivním vaření,
- odvod vlhkosti po vaření pod pokličkou OR při velkém množství páry,
- automatické vypnutí digestoře, aniž byste na ni museli myslet.

7.5.3 Důležité informace

- TIMER funguje s aktuálně nastaveným provozním režimem.
- Tato funkce je dostupná pouze z dálkového ovladače.
- Opětovné stisknutí tlačítka TIMER během provozu může funkci zrušit (v závislosti na verzi ovládání).
- Po uplynutí nastaveného času se digestoř automaticky vypne.

7.6 Funkce Hob2Hood – automatické ovládání digestoře pomocí varné desky

Odsavač par je vybaven funkcí Hob2Hood, která umožňuje automatickou spolupráci s kompatibilními varnými deskami.

Systém využívá infračervenou komunikaci (IrDA), díky níž může varná deska automaticky řídit provoz digestoře v reálném čase – bez nutnosti ručního nastavování.

Funkce Hob2Hood je k dispozici pouze u vybraných modelů digestoří Nortberg.

7.6.1 Provozní režimy funkce

Hob2Hood Automatické ovládání

V automatickém režimu kompatibilní varná deska samostatně řídí provoz digestoře.
Systém může automaticky:

- spustit digestoř po zahájení vaření,
- přizpůsobit rychlost ventilátoru intenzitě vaření,
- zvýšit OR snížit výkon v závislosti na výkonu topných prvků,
- ovládat osvětlení digestoře (v závislosti na modelu varné desky a digestoře).

Díky tomu jsou páry a pachy odstraňovány průběžně, aniž by bylo nutné během vaření měnit nastavení.

Poloautomatické ovládání z varné desky

Vybrané kompatibilní varné desky umožňují také ruční ovládání funkcí digestoře přímo z panelu varné desky.
V závislosti na modelu je možné:

- ručně zvyšovat a snižovat otáčky ventilátoru,
- zapínání a vypínání osvětlení,
- ovládání vybraných funkcí ventilace.

Ovládání probíhá z varné desky – bez nutnosti dotýkat se ovládacího panelu digestoře.

Ruční ovládání digestoře

Odsavač par může také pracovat ve standardním ručním režimu. Ovládání se provádí:

- pomocí ovládacího panelu digestoře,
- prostřednictvím rádiového dálkového ovladače RadioControl (v závislosti na modelu),
- gesty Gesture Control (u vybraných modelů).

V manuálním režimu si uživatel sám volí:

- úroveň výkonu ventilátoru,
- nastavení osvětlení,
- další funkce zařízení.

7.6.2 Ovládání funkce Hob2Hood

Automatické spuštění digestoře
Po zapnutí kompatibilní varné desky:

1. systém automaticky aktivuje digestoř,

2. zařízení zvolí vhodnou úroveň ventilace,
3. rychlost ventilátoru se dynamicky mění v závislosti na intenzitě vaření. Po dokončení vaření může digestoř:

- přepnout na nižší stupeň,
- pokračovat v provozu po stanovenou dobu,
- automaticky se vypnout.

Způsob fungování závisí na modelu varné desky a konfiguraci systému.

7.6.3 Ovládání z varné desky

U vybraných modelů varných desek je možné ručně ovládat funkce digestoře přímo z ovládacího panelu varné desky.
V závislosti na modelu může uživatel:

- měnit rychlost ventilátoru,
- zapínat OR vypínat osvětlení,
- aktivovat vybrané provozní režimy digestoře.

Podrobný způsob ovládání závisí na modelu varné desky.

7.6.4 Podmínky správného fungování

Aby funkce Hob2Hood správně fungovala:

- musí digestoř podporovat technologii Hob2Hood,
- varná deska musí být kompatibilní se systémem Hob2Hood,
- Mezi deskou a digestoří musí být zajištěna možnost infračervené komunikace (IrDA).

Tato funkce spolupracuje výhradně s kompatibilními varnými deskami podporujícími systém Hob2Hood.

7.6.5 Důležité informace

- Funkce Hob2Hood nevyžaduje připojení k Wi-Fi ani mobilní aplikaci.
- Komunikace mezi zařízeními probíhá pomocí infračerveného rozhraní (IrDA).
- Automatická regulace závisí na nastavení a provozním režimu varné desky.
- V případě absence signálu z varné desky funguje digestoř jako standardní ručně ovládané zařízení.
- Ruční ovládání digestoře zůstává dostupné bez ohledu na fungování funkce Hob2Hood.
- V závislosti na modelu varné desky může reakce digestoře zahrnovat také automatické ovládání osvětlení.

7.6.6 Uživatelské tipy

- automatický režim se osvědčuje při každodenním vaření,
- poloautomatické ovládání umožňuje regulovat digestoř, aniž byste se museli odtrhnout od varné desky,
- automatická regulace pomáhá omezit šíření páry a pachů,
- plynulá změna výkonu zvyšuje akustický komfort při provozu digestoře,
- tato funkce se osvědčuje zejména při intenzivním vaření a smažení.

POZOR!



Kompatibilita s varnými deskami a funkcí automatického ovládání digestoře

Vybrané modely digestoří Nortberg umožňují bezdrátovou spolupráci s kompatibilními varnými deskami vybavenými funkcí ovládání digestoře. Řešení tohoto typu se mohou vyskytovat pod různými obchodními názvy, např. Hob2Hood, CookConnect, AutoLink nebo jinými názvy používanými výrobci zařízení.

Samotná skutečnost, že je varná deska vybavena funkcí bezdrátového nebo automatického ovládání digestoře, ještě neznamená, že bude kompatibilní s daným modelem digestoře Nortberg. Jednotlivá zařízení mohou využívat různé komunikační standardy, protokoly, frekvence nebo způsoby ovládání.

Před nákupem a montáží se ujistěte, že konkrétní model varné desky je kompatibilní s konkrétním modelem digestoře. V případě pochybností doporučujeme předem se poradit s prodejcem nebo servisním střediskem společnosti Nortberg.

Společnost Nortberg nezaručuje spolupráci digestoře s každou varnou deskou vybavenou funkcí ovládání digestoře. Nedostatečná komunikace nebo omezená spolupráce s nekompatibilním externím zařízením při správném fungování digestoře nepředstavuje vadu digestoře.

RADY TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Způsoby, jak snížit dopad vaření na životní prostředí:

- kontrolujte, zda plamen nepřesahuje okraj nádoby, což způsobuje zbytečné ztráty energie a nebezpečnou koncentraci tepla
- pro snížení spotřeby energie vařte v nádobách pod pokličkou
- hliníkové filtry udržujte v čistotě, aby byl zajištěn správný průtok vzduchu
- je třeba dbát na průchodnost ventilačních potrubí
- za normálních podmínek vaření a při malém množství výparů používejte nejnižší OR střední rychlost. Nejvyšší rychlost používejte pouze při velkém množství kuchyňských výparů

VIII. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelná péče o čistotu digestoře vám umožní těšit se z jejího krásného vzhledu a správné funkce po mnoho let. Je však třeba věnovat zvláštní pozornost používání určených čisticích prostředků a příslušenství.
- Nepravidelná údržba digestoře může vést ke ztrátě záruky.
- Pokud čištění neprovádíte podle pokynů, hrozí nebezpečí požáru.

9.1 Obecná doporučení

- Před zahájením jakýchkoli úkonů souvisejících s čištěním OR údržbou je nutné zařízení odpojit od napájení.
- Vnikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte navlhčené hadry, houbičky ani proud vody, aby nedošlo k zalití elektrické instalace a řídicí elektroniky.
- Čisticí prostředky nestříkejte přímo na čištěný povrch. Čisticí prostředky nastříkejte na hadřík, čímž minimalizujete riziko
  „zaplavení" elektronických součástek.
- Vnikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem. Nesmí se používat vysokotlaké ani parní čističe.
- Vyhněte se drhnutí povrchu tvrdými materiály (papírové ručníky, kuchyňské houbičky atd.). Tím se minimalizuje riziko vzniku mikropodškrábanců na povrchu.
- Hrozí nebezpečí požáru v důsledku vznícení nahromaděného tuku. Riziko požáru souvisí s zanedbáním údržby a čištění.
- Vzhledem k široké nabídce čisticích prostředků dostupných na trhu je třeba před zahájením samotného čištění daný čisticí prostředek vyzkoušet na málo viditelném místě.

9.2 Údržba povrchu digestoře

- Nevhodné čisticí prostředky mohou vést k poškození různých typů povrchů.
- Nepoužívejte:
  º Žíravých čisticích prostředků ani drhnacích prostředků. º
  Čisticích prostředků s vysokým obsahem alkoholu.
  º Hrubých houbiček a drátěnek.
  º Vysokotlakých a parních čističů.
- Důkladně dodržujte pokyny a varování uvedené na obalech čisticích prostředků.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani alkohol, protože mohou způsobit matování lakovaných povrchů digestoře.
- Nepoužívejte žíravé látky, zejména k čištění povrchů z nerezové oceli.

- Nepoužívejte tvrdé, drsné hadry. Výrobce doporučuje používat bezešvé mikrovláknové utěrky.

9.3 Pokyny pro údržbu různých materiálů

9.3.1 Digestoře z nerezové oceli INOX, metalizované a s matným lakovaným povrchem:

- Používejte speciální čisticí prostředek na nerezovou ocel a matně lakované povrchy, případně teplou vodu s čisticím prostředkem.
- Používejte hadřík z bezešvé mikrovlákna.
- Čisticí prostředek nastříkejte na utěrku.
- Nepoužívejte papírové utěrky, kuchyňské houbičky atd.
- Nerezové povrchy čistěte výhradně ve směru broušení.
- Doporučené čisticí prostředky na digestoře najdete ve specializovaných obchodech OR v internetovém obchodě výrobce digestoře.

9.3.2 Odsavače par se skleněnými prvky a glazovanou keramikou:

- Používejte speciální přípravek na čištění skleněných povrchů, případně teplou vodu s čisticím prostředkem.
- Používejte hadřík z bezešvé mikrovlákna.
- Čisticí prostředek nastříkejte na utěrku.
- Nepoužívejte papírové utěrky, kuchyňské houbičky, škrabky na sklo atd.
- Doporučené přípravky na čištění digestoří najdete ve specializovaných obchodech OR v internetovém obchodě výrobce digestoře.

9.3.3 Čištění ovládacích prvků:

- Používejte hadřík z bezešvého mikrovlákna navlhčený čistou vodou.
- Nepoužívejte papírové ručníky, kuchyňské houbičky atd.
- Nepoužívejte čisticí prostředky na nerezovou ocel.

9.4 Čištění a výměna hliníkových tukových filtrů


9.4.1 Proč je třeba o filtry pečovat?

- Existuje riziko, že se usazeniny tuku v hliníkovém odmašťovacím filtru mohou vznítit a způsobit požár. To představuje nebezpečí pro zdraví OR život.
- Usazeniny tuku a prachu účinně ucpávají očka filtru, což způsobuje snížený průtok vzduchu. To má za následek snížení účinnosti digestoře a hlučnější provoz zařízení.
- Narušený průtok vzduchu vede k zbytečnému hromadění tuku jak uvnitř digestoře, tak i ve ventilačním systému, což zvyšuje riziko vzniku požáru.
- Tukové usazeniny v hliníkovém protitukovém filtru se mohou odlamovat a dostat se do nádoby s pokrmem OR na varnou desku. To snižuje hygienu při přípravě pokrmů,

negativně ovlivňuje čistotu pracoviště a snižuje chuťové i estetické vlastnosti pokrmů.

9.4.2 Vyjmutí filtru

- Odsavač par musí mít během provozu vždy nainstalovaný hliníkový lapač tuků.
- Je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky OR vypnout jistič v domácí elektrické instalaci.
- Před vyjmutím filtru odstraňte z prostoru pod digestoří veškeré nádobí s pokrmy, abyste zabránili jeho znečištění prachem a tukovými usazeninami padajícími z filtru.
- Stiskněte pružinovou sponu a lehce ji zatáhněte dolů, přičemž druhou rukou přidržujte filtr zespodu. Filtr vytahujte šikmo dolů a držte jej ve vodorovné poloze, aby nedocházelo ke kapání tuku (**obr. 8)**.

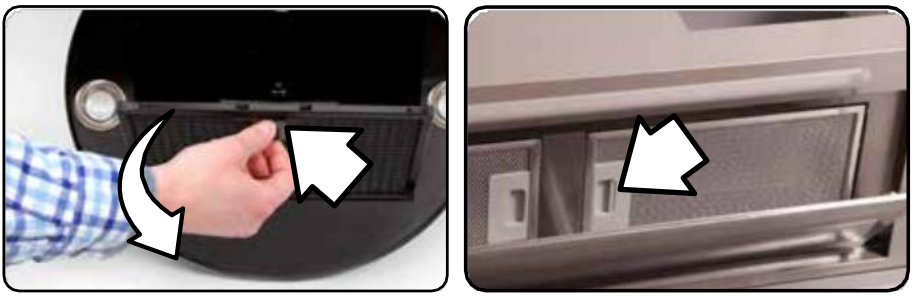

Obr. 8. Vyjmutí hliníkového protitukového filtru

9.4.3 Čištění – obecná doporučení

- Hliníkový lapač tuků je třeba čistit minimálně jednou za 2–3 týdny (v závislosti na frekvenci používání a druhu připravovaných pokrmů) OR po každých 20 hodinách provozu zařízení.
- Nesmí se používat digestoř bez nasazeného filtru.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, tj. prostředky obsahující kyseliny, zásady OR louhy.
- Při údržbě je třeba digestoř otřít vlhkým hadříkem. Čistit lze také uchycení filtru v zařízení.
- Hliníkové tukové filtry je třeba mýt ručně, případně v myčce (nedoporučuje se). Podrobnosti najdete níže.
- Při čištění je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby nedošlo k poškození síťky.
- Časté mytí a používání agresivních čisticích prostředků může vést ke změnám barvy (nejčastěji k pasivaci OR zčernání). Kromě vizuálního aspektu nemají tyto změny barvy žádný vliv na fungování filtru a nejsou důvodem k reklamaci!

9.4.4 Ruční mytí

- V případě obtížně odstranitelných nečistot použijte odmašťovač.
- Doporučený odmašťovač pro hliníkové filtry lze zakoupit ve specializovaných obchodech OR v internetovém obchodě výrobce digestoře.
- Hliníkové lapače tuků ponořte do teplé vody s čisticím prostředkem, poté je očistěte měkkým kartáčem OR houbičkou a nakonec opláchněte vlažnou vodou. V případě potřeby proces čištění opakujte.
- Filtr odložte na bezpečné místo, aby z něj mohla voda odtéct.
- Před opětovnou montáží do digestoře by měl být filtr důkladně vysušen.

9.4.5 Mytí v myčce

- Hliníkové tukové filtry lze čistit také v myčce nádobí při běžném programu a teplotě nejvýše 40 °C. Doporučuje se však ruční mytí.
- Používejte čisticí prostředky do myček určené pro hliníkové součásti.
- V případě mytí v myčce při teplotě vyšší, než je doporučená, OR při použití jiných než určených čisticích prostředků může na filtru dojít ke změnám barvy (nejčastěji k pasivaci OR zčernání). Kromě vizuálního aspektu nemají tyto změny barvy žádný vliv na fungování filtru a nejsou důvodem k reklamaci!
- Silně znečištěné filtry by se neměly mýt společně s nádobím.
- Filtry je třeba do myčky umístit volně, aby se zabránilo případnému stlačení prvků a jejich poškození.
- Před opětovnou montáží do digestoře by měl být filtr pečlivě vysušen.

9.4.6 Nasazení filtru

- Před nasazením filtru je třeba vyjmout zástrčku ze zásuvky, případně vypnout jistič v domácí elektrické instalaci.
- Nový filtr OR filtr vysušený po čištění zasuňte do rámu digestoře, počínaje od zadního okraje.
- Poté filtr zvedněte nahoru, přidržte jej druhou rukou, krátce stiskněte pružinovou sponu a filtr umístěte do konečné polohy.
- Při montáži filtru je třeba dbát na to, aby se pružinová spona nacházela na spodní straně digestoře, nikoli uvnitř.
- Poté zasuňte zástrčku do zásuvky OR zapněte jistič v domácí elektrické instalaci.

9.4.7 Výměna filtru za nový

- Pokud hliníkový tukový filtr již neplní svou funkci, má poškozenou síťku, je zdeformovaný OR zničený, je třeba jej neprodleně vyměnit za nový.
- Filtr lze zakoupit ve specializovaném obchodě OR objednat v specializovaných obchodech či v internetovém obchodě výrobce digestoře.

- Před nákupem filtru se ujistěte, jaký model filtru je vhodný pro danou digestoř.
- Model filtru lze také ověřit online na webových stránkách výrobce.
- Po zakoupení vyjměte starý filtr a nainstalujte nový. Postup vyjmutí a instalace filtrů je popsán výše v bodě 9.4.2 Vyjmutí filtru. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Použité hliníkové filtry podléhají tříděnému sběru. Je třeba je likvidovat v souladu s místními předpisy, viz také bod XI Likvidace.

9.5 Čištění a výměna uhlíkových filtrů proti zápachu

9.5.1 Proč je třeba pečovat o uhlíkové filtry proti zápachu?

- Uhlíkové filtry proti zápachu obsahují mimo jiné adsorbent, kterým je aktivní uhlí. Aktivní uhlí umožňuje odstranit z ovzduší např. pesticidy, těžké kovy, alifatické a aromatické uhlovodíky, toxiny, detergenty, fenoly a jejich deriváty, nepříjemné pachy a znečišťující látky.
- Pokud v zařízení chybí uhlíkový filtr, digestoř sice nasaje vzduch, ale neprofiltruje ho. Znečištěný vzduch bude vypuštěn nahoru a následně se rozptýlí po celé místnosti.
- Pro zvýšení účinnosti filtru v odsavači by měl přístroj po skončení vaření zůstat zapnutý alespoň 10 minut, aby se uhlíkový filtr vysušil. U digestoří s elektronickým ovládáním lze k tomuto účelu využít funkci časovače.


9.5.2 Čištění

- Filtr s aktivním uhlím (vyžadován pouze u odsavačů) má schopnost pohlcovat pachy až do svého nasycení. Filtry s aktivním uhlím nejsou vhodné k mytí, praní ani regeneraci, proto by měly být pravidelně vyměňovány. Výjimkou jsou uhlíkové rohože popsané níže.
- Uhlíkové filtry ve formě rohoží lze čistit a regenerovat, viz bod 9.5.4.
- Uhlíkový filtr je třeba vyměňovat v průměru každých 3–6 měsíců (v závislosti na frekvenci používání). V případě mimořádně intenzivního používání zařízení může být nutné vyměnit filtr s aktivním uhlím častěji.
- Po nasazení uhlíkového filtru pracuje digestoř hlučněji a zároveň klesá její výkon až o 30 % ve srovnání s nominálními hodnotami (viz produktový list).
- Uhlíkové filtry proti zápachu lze v závislosti na modelu digestoře instalovat několika způsoby: přímo na ventilátoru (kulaté filtry), těsně před ventilátorem (kazety) OR na hliníkovém filtru (rohože).

9.5.3 Výměna uhlíkových filtrů (kulatých) namontovaných na ventilátoru

- Odpojte zástrčku ze zásuvky OR vypněte jistič v domácí elektrické instalaci.


- Chcete-li vyjmout uhlíkový filtr proti zápachu za účelem jeho výměny za nový, je třeba nejprve demontovat hliníkový filtr proti tuku. Postup je popsán výše v bodě 9.4.2.
- Po jeho demontáži se zaměřte na turbínu uvnitř digestoře. Na obou stranách turbíny jsou namontovány kruhové uhlíkové filtry.
- Filtr uchopte rukou, poté jej jemně otočte a sejměte z turbíny **(obr. 9)**.
- Nový uhlíkový filtr přiložte k úchytu ventilátoru umístěnému v jeho středu a zajistěte jej mírným pootočením.
- Po namontování uhlíkových filtrů na obou stranách turbíny je třeba znovu nainstalovat hliníkový filtr proti tuku, jak je popsáno v bodě 9.4.6.
- Po nasazení hliníkového filtru proti tuku je třeba zasunout zástrčku do zásuvky OR zapnout jistič v domácí elektrické instalaci.

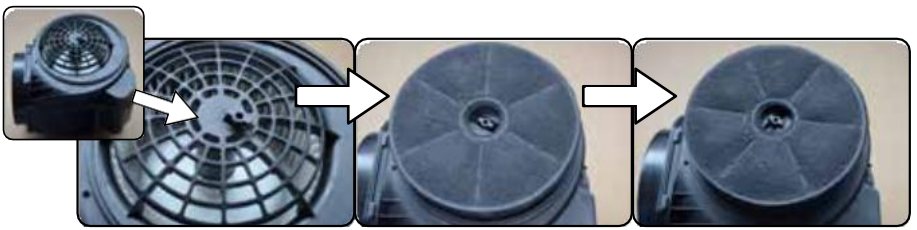

Věnujte pozornost úchytu na obou stranách turbíny.

Na obou stranách turbíny nasaďte kulatý uhlíkový filtr. Úchyt na turbíně přizpůsobte otvoru filtru.

Upevněte uhlíkový filtr na turbíně mírným pootočením.

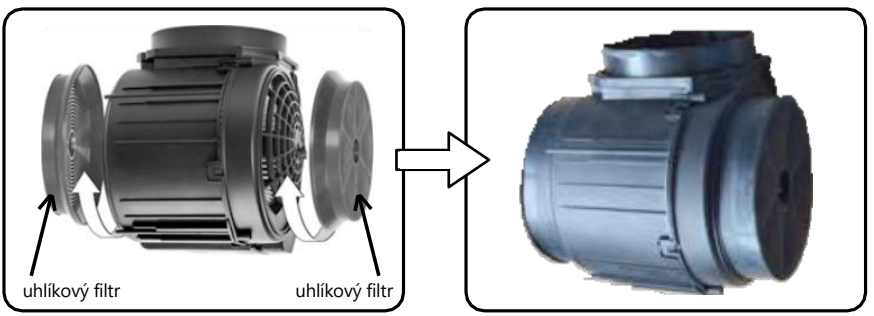

Obr. 9. Montáž a demontáž uhlíkových filtrů na turbíně

9.5.4 Výměna uhlíkových filtrů namontovaných na hliníkovém filtru (opakovaně použitelné FILTRY)

- Odpojte zástrčku ze zásuvky OR vypněte pojistku v domácí elektrické instalaci.
- Uhlíkový filtr se nasazuje na hliníkový filtr pomocí speciálních úchytů.
- Chcete-li uhlíkový filtr vyjmout, otevřete spodní dvířka digestoře (jsou-li jimi vybavena). Poté vyjměte hliníkový filtr. Postup je popsán výše v bodě 9.4.2.



Připravte filtr



Otočte filtr





Položte uhlíkový filtr na hliníkový filtr. Zasuňte upevňovací destičku pod kovový rámeček (jak je znázorněno na obrázku).

Zajistěte uhlíkovou vložku (jak je znázorněno na obrázku). Zbývající upevňovací plechovky rovnoměrně rozložte po povrchu filtru.
Namontujte je stejným způsobem jako předchozí.

Obr. 10. Uhlíkový filtr (opakovaně použitelná rohož) montovaný před turbínou

- Jakmile je hliníkový filtr vyjmut, odjistěte plechové upevňovací úchyty a sejměte z něj uhlíkový filtr.
- Chcete-li namontovat nový uhlíkový filtr, položte rohož s aktivním uhlím na hliníkový filtr. Poté rovnoměrně po celé šířce filtru rozložte upevňovací plechové desky:
  - º kratší hrany upevňovacích plechů zasuňte pod kovový rámeček (viz **obr. 10**)
  - º uhlíkovou rohož zajistěte z obou stran
  - º zbývající upevňovací plechy nainstalujte stejným způsobem jako předchozí.

Celek namontujte do tělesa digestoře tak, jak je popsáno v bodě 9.4.6.

- Po nasazení hliníkového lapače tuků je třeba zasunout zástrčku do zásuvky OR zapnout jistič v domácí elektrické instalaci.
- Uhlíkové filtry ve formě rohoží lze čistit a regenerovat:
  - º Opakovaně použitelný filtr s uhlíkovou rohoží se doporučuje regenerovat v myčce nádobí OR ve vodní lázni. V obou případech nesmíte překročit teplotu 60–70 °C (max. 1 hodina) a nesmíte používat žádné čisticí prostředky.
  - º Použití teplot vyšších, než jsou doporučené, může způsobit zničení uhlíkových filtrů, znečištění myčky a dokonce i ucpání a poškození odtokového potrubí.
  - º Před opětovným použitím filtru se ujistěte, že je zcela suchý. º Četnost čištění závisí na frekvenci a intenzitě používání. Při běžném používání by měl být filtr čištěn přibližně každé 2 měsíce.

º Filtr si zachovává své filtrační vlastnosti po dobu cca 2 let a po uplynutí této doby je třeba jej vyměnit za nový.

9.6 Údržba dálkového ovladače

- Pouzdro dálkového ovladače čistěte mírně navlhčeným hadříkem.
- Vnitřek dálkového ovladače je citlivý na vlhkost. Nesmí dojít k jeho zalití.
- V případě poruchy dálkového ovladače se obraťte na servis výrobce.

9.7 Údržba osvětlení

- Osvětlení čistěte stejným způsobem jako tělo a kryt (postup a doporučení jsou popsány výše).
- Pro získání pomoci OR podrobných pokynů v případě poškození instalace OR nutnosti výměny jednoho ze světelných bodů se obraťte na výrobce OR autorizovaný servis. Bez předchozí konzultace s odborníkem výrobce nedoporučuje provádět opravy osvětlení svépomocí.

IX. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O DODRŽENÍ NORMY:

Kuchyňská digestoř splňuje požadavky stanovené v příslušných předpisech EU. Na základě toho byla pro ni vystavena prohlášení o shodě a zařízení bylo opatřeno označením CE.

CE

X. LIKVIDACE

Soulad se směrnicí RoHS:

Zakoupený výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály uvedené v této směrnici.

Soulad se směrnicí WEEE a likvidace použitých výrobků:

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE, angl. Waste of Electrical and Electronic Equipment). Výrobek je opatřen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

11.1 Jak zlikvidovat použitou digestoř?

- Odsavač par byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou vhodné k opětovnému použití. Symbol přeškrtnuté kruhové popelnice **(obr. 11)** znamená, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Symbol přeškrtnuté kruhové popelnice **(obr. 12)** znamená, že výrobek obsahuje baterie, které podléhají tříděnému sběru v souladu ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Toto označení informuje, **že elektrické a elektronické zařízení a baterie** (jsou-li součástí) se po skončení své životnosti stávají OEEZ, tj. „odpadním elektrickým a elektronickým zařízením", a **nesmějí být vyhazovány společně s ostatním odpadem z domácností**.

Ryc. 11



Ryc. 12



- Uživatel je povinen odevzdat OEE a baterie (jsou-li součástí zařízení) subjektu provozujícímu sběr použitého elektrického a elektronického zařízení, který je součástí systému sběru těchto odpadů – včetně příslušného obchodu, místního sběrného místa OR obecního úřadu. Vyřazená zařízení a baterie (jsou-li přítomny) mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví vzhledem k potenciálnímu obsahu nebezpečných látek, směsí a složek. Třídění odpadu také napomáhá zpětnému získávání materiálů a komponentů, z nichž bylo zařízení vyrobeno. Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití druhotných surovin, včetně recyklace vyřazeného zařízení. Právě v této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, jímž je čisté životní prostředí. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy pokuty v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

11.2 Informace o likvidaci v zemích Evropské unie

Směrnice EU o zařízení obsahujícím elektrické a elektronické zařízení (OEEZ) byla každým státem implementována samostatně, proto pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, obraťte se na obecní úřad OR na prodejce, abyste získali informace o správném postupu při likvidaci.

11.3 Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii

Symbol přeškrtnuté popelnice platí pouze v Evropské unii. V případě likvidace zařízení v jiných zemích je třeba se obrátit na místní úřady OR na prodejce, abyste získali informace o správném postupu při likvidaci.

XI. Q&A – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY UŽIVATELŮ ODSÁVACÍCH KAPOT

- Abyste minimalizovali riziko poškození digestoře, mohli si užít její provoz a nevystavovali se riziku ohrožení zdraví či života, dodržujte pokyny výrobce. Mějte na paměti nejdůležitější pravidlo: ještě před montáží digestoře je nutné zkontrolovat její správnou funkci.
- V některých případech lze méně závažné poruchy zařízení odstranit svépomocí. Než se obrátíte na servis, věnujte pozornost níže uvedeným pokynům.
- Nesprávně provedené opravy představují vážné ohrožení zdraví a života uživatelů. Opravy by měly provádět proškolení servisní technici OR pod jejich dohledem. Pokud je zařízení poškozené, je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky OR vypnout pojistku v pojistkové skříňce a poté kontaktovat servis výrobce.
- V případě případných poruch ve fungování zařízení se před přivoláním technického servisu doporučuje odpojit zařízení od elektrického napájení na dobu nejméně 20 sekund vytažením zástrčky ze zásuvky a poté zástrčku znovu zasunout do zásuvky. Pokud porucha přetrvává, je třeba kontaktovat servis výrobce.

12.1 ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA

12.1.1 Proč se digestoř nezapne / sama se vypne?

- Chybí napájení.
  - º Zkontrolujte, zda jsou pojistky zapnuté.
  - º Zkontrolujte, zda je zástrčka digestoře zapojena do zásuvky.
  - º Zkontrolujte připojení kabelů a utažení elektrických konektorů.
- Přehřátí turbíny. V důsledku vysoké teploty se vypnul tepelný jistič motoru. Vypněte zařízení, počkejte přibližně 20 minut, než tepelný jistič dosáhne správné teploty, a digestoř znovu zapněte.
- Zablokování řídicí elektroniky. Vytáhněte síťovou zástrčku OR vypněte příslušnou pojistku, aby se řídicí elektronika resetovala do výchozího stavu. Počkejte přibližně 20 sekund a poté znovu zapojte zástrčku do zásuvky OR zapněte příslušnou pojistku.
- V případě potřeby se obraťte na servis výrobce.

12.1.2 Proč nefunguje ovládací panel na digestoři?

- Ujistěte se, že je zástrčka správně zapojena do elektrické sítě.
- Zkontrolujte připojení kabelů a utažení elektrických konektorů/rychlospojek.
- Zablokování řídicí elektroniky. Vytáhněte síťovou zástrčku OR vypněte příslušnou pojistku, aby se řídicí elektronika resetovala do výchozího stavu. Počkejte přibližně 20 sekund a poté znovu zapojte zástrčku do zásuvky OR zapněte příslušnou pojistku.

- Nebezpečí poškození v důsledku vniknutí vlhkosti do elektroniky. Ovládací prvky nikdy nečistěte vlhkým hadříkem, natož pak parním čističem.

12.1.3 Proč dálkový ovladač nefunguje? (Pokud je součástí sady s digestoří)

- Vzdálenost od digestoře je příliš velká, senzor nezachytí signál z dálkového ovladače. Postavte se blíže k zařízení.
- Dálkové ovladače IrDA (infračervené) vyžadují přesné nasměrování řídicího paprsku směrem k senzoru na digestoři.
- Zablokování řídicí elektroniky. Vytáhněte síťovou zástrčku OR vypněte příslušnou pojistku, aby se řídicí elektronika resetovala do výchozího stavu. Počkejte asi 20 sekund a poté zástrčku znovu zapojte do zásuvky OR zapněte příslušnou pojistku.
- Vyměňte baterii v dálkovém ovladači. Při nákupu baterie dbejte na správný model a označení výrobce. Při výměně zkontrolujte polohu pólů baterie (+ / -) a správné vložení baterie do ovladače.

12.2 VÝKON

12.2.1 Proč digestoř špatně odsává?

- Zmenšení průřezu ventilačního kanálu oproti doporučeným hodnotám: º trubka s kruhovým průřezem Ø150 mm na Ø125 mm
  º z plochého potrubí 220 x 90 mm na 204 x 60 mm
  znamená ztrátu až 30 % výkonu. Aby byly zachovány výrobní parametry zařízení, je třeba montáž naplánovat tak, aby nedošlo ke zmenšení průřezové plochy výstupu turbíny digestoře.
- Jako ventilační kanály se používají spirálové trubky OR pružné hadice, které jsou obvykle žebrované (harmonika) a narušují proudění vzduchu a snadno se deformují (hliníková konstrukce je náchylná ke změně tvaru), čímž mění charakteristiku proudících par.
- Nesprávné připojení ventilačního potrubí způsobuje pokles výkonu zařízení.
- Každý ohyb trubky o 90 stupňů způsobuje pokles výkonu.
- Příliš velká vzdálenost digestoře od ventilační mřížky. Každý další metr trubky OR plochého potrubí způsobuje pokles výkonu.
- Instalace ventilačního kanálu s průměrem menším než Ø125 vede ke snížení výkonu digestoře až o 30 %.
- Instalace uhlíkového filtru do digestoře snižuje její výkon.
- V ventilačním kanálu se zasekla klapka zpětného tahu (pokud je volitelně namontována). Je třeba odblokovat výstup vzduchu.
- Pokud je ventilační potrubí vybaveno vnější výkyvnou mřížkou, je třeba ji odstranit.

- Zkontrolujte také čistotu hliníkových tukových filtrů. Ucpané filtry omezují průtok vzduchu.
- Vyměňte uhlíkový filtr proti zápachu (pouze v režimu s uzavřeným oběhem vzduchu). Starý a nasycený uhlíkový filtr oslabuje průtok vzduchu. Filtry je třeba vyměňovat za nové nejméně jednou za 6 měsíců.
- V místnosti vzniká podtlak. Ujistěte se, že množství vzduchu odsávaného z kuchyně je vyváženo dostatečným přívodem čerstvého vzduchu.
- Ucpané komínové potrubí. Je třeba se ujistit, že ventilační komín není ucpaný žádnými materiály.
- Nízký atmosférický tlak v daný den může mít vliv na nižší výkon digestoře. Zkontrolujte a porovnejte funkčnost digestoře v jiný den.
- Zařízení je určeno pro provoz ve výšce do 2000 metrů nad mořem. Zkontrolujte přesnou polohu.
- POZOR! Chcete-li ověřit, zda digestoř funguje správně a zda některá část ventilačního potrubí nesnižuje výkon zařízení, odpojte digestoř od ventilačních potrubí. Pokud po odpojení potrubí digestoř pracuje efektivně, je třeba hledat příčinu problému ve ventilační instalaci a v samotném potrubí. Doporučujeme kontaktovat dodavatele této instalace.

12.2.2 Proč se na spodní části digestoře sráží vodní pára?

- Nesprávné používání digestoře. Je třeba dbát na to, aby byla digestoř zapnuta současně s vařením OR několik minut před jeho zahájením, aby se mohl vytvořit správný proud vzduchu. To má pozitivní vliv na sací výkon. Po skončení vaření by zařízení mělo ještě nějakou dobu běžet, aby mohly být odvedeny zbývající pachy a zbytková vlhkost.
- Výkon zařízení by měl být přizpůsoben množství par vznikajících při vaření a smažení, tj. při mírném výparu by měl být zvolen nízký stupeň rychlosti a při silném výparu vyšší. Nedostatečný tah vzduchu způsobuje kondenzaci vodní páry.
- Kondenzaci může také způsobit nesprávné připojení digestoře k ventilačnímu systému. Příliš malý průměr potrubí, příliš mnoho ohybů a ucpaný komín jsou nejčastějšími příčinami vzniku kondenzátu.
- Kondenzát může vést ke vzniku škod způsobených korozí.

12.2.3 Proč z ventilačních potrubí u digestoře vytéká voda?

- Nesprávná instalace ventilačních potrubí. Pokud odtah vede přímo k vnější stěně, musí být jeho výstup vybaven samootevíracím krytem OR klapkovým ventilem zpětného tahu. Chybějící prvek může způsobit kondenzaci páry v potrubí a únik vody z digestoře.
- Kryt OR klapku je třeba namontovat na vnější stěnu. Provedení takového odvodu je třeba svěřit odborníkům. Výše uvedené součásti nejsou součástí dodávky, proto je třeba je dokoupit ve specializovaném obchodě.

12.3 HLUK

12.3.1 Proč digestoř hlučně pracuje?

- Jako ventilační kanály se používají spiro trubky OR pružné hadice, které jsou obvykle žebrované (harmonika) a narušují proudění vzduchu a snadno se deformují (hliníková konstrukce je náchylná ke změně tvaru), čímž mění charakteristiku proudících par. Žebrování a deformace, stejně jako lehkost a pružnost těchto potrubí, způsobují zvýšenou hlučnost během provozu.
- Nesprávné připojení ventilačního potrubí způsobuje zvýšení hluku.
- Zlomy a úhly 90 stupňů v vedené ventilační instalaci mohou přispívat ke zvýšení hlučnosti.
- Je třeba zkontrolovat, zda je průřez ventilačního potrubí dostatečný (min. Ø125 mm). Zmenšení průřezové plochy ventilačního potrubí z doporučených Ø150 mm na Ø125 mm může vést ke zvýšení hlučnosti až o 30 %.
- V ventilačním kanálu se zasekla klapka zpětného tahu (pokud je volitelně namontována). Je třeba uvolnit výstup vzduchu.
- Pokud je ventilační kanál vybaven vnější výkyvnou mřížkou, je třeba ji odstranit.
- Zkontrolujte čistotu hliníkových tukových filtrů. Ucpané filtry zvyšují hlučnost digestoře.
- Vyměňte uhlíkový filtr proti zápachu (pouze v režimu s uzavřeným oběhem vzduchu). Starý a nasycený uhlíkový filtr zvyšuje hlučnost digestoře. Filtry vyměňujte za nové alespoň každých 6 měsíců.
- V místnosti vzniká podtlak. Ujistěte se, že množství vzduchu odsávaného z kuchyně je vyváženo dostatečným přívodem čerstvého vzduchu.
- Ucpané komínové potrubí. Zkontrolujte, zda v odvětrávacím komíně nejsou žádné materiály, které by jej blokovaly.
- Nízký atmosférický tlak v daný den může mít vliv na zvýšenou hlučnost digestoře. Zkontrolujte a porovnejte funkčnost digestoře v jiný den.
- Zařízení je určeno k použití ve výšce do 2 000 metrů nad mořem. Pečlivě zkontrolujte umístění.
- POZOR! Jakékoli omezení tahu způsobuje zvýšení zatížení turbíny a tím i větší hlučnost. V extrémních případech, při dlouhodobém provozu na nejvyšší rychlostní stupeň a při výrazně omezeném tahu, může dojít k spálení turbíny digestoře.
- Před kontaktováním servisu výrobce odpojte od digestoře (výstupu turbíny) ventilační potrubí (včetně případné použité redukce) a ověřte hlučnost provozu digestoře. Pokud digestoř pracuje správně a během jejího provozu je slyšet pouze šum vzduchu, zařízení funguje správně a montáž ventilačních potrubí byla nesprávně naplánována a provedena. Je také třeba zkontrolovat průchodnost ventilačního kanálu, který mohl být ucpaný. Doporučujeme kontaktovat dodavatele ventilační instalace.

12.3.2 Proč i přesto, že je digestoř vypnutá, stále něco klepe/ťuká?

- U digestoře pracující v režimu odsávání se klapka zpětného tahu samovolně zvedá a klesá pod vlivem změn atmosférického tlaku (tah v ventilačním komíně). Záleží to na umístění a provedení ventilačních potrubí.
- Místa styku klapky a krytu je třeba opatřit těsněním OR zajistit měkkým tlumícím materiálem, jako je filc, silikon OR guma.

12.3.3 Proč digestoř vibruje / rezonuje?

- Nesprávné připojení zařízení OR ventilačních potrubí.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby správně utaženy.
- Dřevěné stěny OR stěny podobné konstrukce, včetně sádrokartonových (rovněž stropy takové konstrukce), mohou při zapnutém motoru digestoře způsobit zvýšenou hlučnost zařízení – fungují jako rezonanční skříně.

12.4 ČIŠTĚNÍ

12.4.1 Proč z digestoře vychází nepříjemný zápach?

- Při prvním spuštění digestoře a během zabíhání turbíny může ze zařízení unikat nepříjemný zápach.
- Specifický zápach může být cítit po několik desítek hodin provozu zařízení, zejména v případě uzavřeného oběhu. Jedná se o přirozený proces, který s postupným používáním digestoře ustupuje.

12.4.2 Proč se digestoř po vyčištění odbarvila?

- Poškození povrchu v důsledku nesprávné péče a údržby.
- K poškození a změně barvy zařízení dochází nejčastěji v důsledku zanedbání údržby a nesprávného čištění povrchů z kartáčované oceli, stejně jako povrchů s práškovým nástřikem.
- Odsavač par je třeba čistit pravidelně a nedopustit, aby nečistoty zaschly. Používejte měkké materiály a neagresivní čisticí prostředky doporučené výrobcem.
- Digestoř se nesmí čistit parním čističem!
- Doporučení týkající se čištění a údržby digestoře naleznete v kapitole IX.

12.4.3 Proč se na digestoři objevuje rez i přes pravidelné čištění?

- Poškození povrchu v důsledku použití agresivních OR abrazivních čisticích prostředků. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, které ničí dekorativní a ochranný povlak. K čištění ovládacích prvků nepoužívejte čisticí prostředky určené pro nerezovou ocel.
- Poškození povrchu v důsledku nesprávného čištění. Povrchy z kartáčované oceli čistěte pouze ve směru broušení.
- Poškození povrchu v důsledku nesprávného používání. Jedná se o důsledek nepravidelného zapínání digestoře během vaření a tím pádem tvorby kondenzátu, který vede ke vzniku škod způsobených korozí. Během vaření by měl být spotřebič vždy zapnutý.
- Doporučení týkající se čištění a údržby digestoře naleznete v kapitole IX.

DEKLARACE SHODY EU / ES

1. Typ / model výrobku: typ: N-4G model: Magnetic OR Gesture Control 90 (BLDC 850); Magnetic Island Gesture Control 90 (BLDC 850); Voliera N1/N2/N3 (BLDC 850); Columni Stono 40 (BLDC 850); Tubo Gesture Control 40 (BLDC 850); Tubo OR Gesture Control 40 (BLDC 850); C-Shelf 60/80 (BLDC 850); Micra Gesture Control 60/90 (BLDC 850); Artis Gesture Control 60 (BLDC 850); Hiro OR 40 (BLDC 850); Hiro OR Color 40 (BLDC 850); Lando Glass Gesture Control 60/90 (BLDC 850); Lando Glass 2Strips Gesture Control 60 (BLDC 850)
2. Název a adresa výrobce: NORTBERG Sp. z o.o. ul. Kolberga 4A, 25-620 Kielce, Polsko.
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výlučnou odpovědnost výrobce.
4. Předmět prohlášení: Kuchyňská digestoř
5. Výše uvedený předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů EU:
   - Směrnice o nízkém napětí „LVD“ 2014/35/EU
   - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě „EMC“ 2014/30/EU
   - Směrnice o omezení používání některých prvků „RoHS“ 2011/65/EU+2015/863/EU
   - Směrnice o ekodesignu energetických výrobků „ErP“ 2009/125/ES
   - Nařízení Komise (EU) č. 66/2014
6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, OR na jiné technické specifikace, ke kterým je deklarována shoda:

PN-EN 60335-2-31:2015-02 (EN 60335-2-31:2014)
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A13:2017-11+A1:2019-10+A2:2019-11+A14:2020-05 (EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019)
PN-EN 62233:2008 (EN 62233:2008)
PN-EN 55014-1:2017-06+A11:2020-07 (EN 55014-1:2017+A11:2020)
PN-EN 61000-3-2:2014-10 (EN 61000-3-2:2014)
PN-EN 61000-3-3:2013-10 (EN 61000-3-3:2013)
PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008)
PN-ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-08 (ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017)
PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08 (ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017)
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10 (ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019)
PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012 (ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011)
PN-EN IEC 63000:2019-01 (EN IEC 63000:2018)
PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04 (EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015)

7. Notifikovaná jednotka … (název, číslo) provedla … (popis zásahu) a vydala certifikát: ..... Nevztahuje se.
8. Doplňující informace:

Podepsáno jménem výrobce:

Prezes Zarzadu

NORTBERG Sp. z o.o.
25-620 Kielce, ul. Kolberga 4A
NIP 959-288-95-24, Reg. 520768081
www.nortberg.pl tel. +48 533 912 564

Kielce, 26. 4. 2026

místo a datum vydání:

Norbert Tofil

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

XII. BEZPEČNOSTNÍ LISTY ODSÁVACÍCH DIGESTORŮ

Produktový list / Product card

Odkaz na měřicí metody a výpočty použité k určení následujících výsledků

Odkaz na měřicí metody a výpočty použité ke stanovení následujících výsledků:

EU; Δ; EN60704-2-13:2023; PN-EN IEC 61591:2023, podle ISO 5801:2017-12/A1:2025-07 a IEC 5167-1:2019

Název dodavatele/Dostawca/Supplier's name/Výrobce/Fournisseurs/Leverancier/Бренд	**Nortberg**		
Model/Identifikátor modelu/Model/Model/Modèle/Model/Модель	**N-4G-Magnetic OR Gesture Control 90**		
Roční spotřeba **energie/Roczne zużycie** energii/Annual energy consumption/Roční spotřeba energie/ Annuelle consommation d'énergie/Jaarlijkse energie spotřeba/Poční spotřeba energie	**Odsavač par AEC**	**27,2**	**kWh/rok**
Energetická **třída/Klasa efektywności** energetycznej/Energy Efficiency class/Třída energetické efektivnosti/ Classe d'efficacité énergétique/Energie classificatie/Клас енергоефективності	**EEI class**	**A+**	**-**
Účinnost dynamického **průtok**u/Fluid Dynamic Efficiency/Dynamischer Durchflusseffizienz/Výkon dynamického průtoku/L'efficacité de flux dynamique/Netstroom prestaties/Індекс газодинамічної ефективності	**FDE kryt**	**37,1**	**-**
Klasse der dynamischen **Durchflusseffizienz/Klasa wydajności przepływu** dynamicznego/Fluid Dynamic Efficiency class/Třídavýkonu dynamického průtoku/Classe d'efficacité de flux dynamique/Classificatie van de netstroom prestaties/Клас газодинамічної ефективності	**Třída FDE**	**A**	**-**
Funkčnost osvětlení/Účinnost osvětlení/Lighting Efficiency/Účinnost osvětlení/L'efficacité de l'éclairage/Lichtwerking/Ефективність освітлення	**LE kryt**	**47**	**lux/W**
Třída funkční účinnosti **osvětlení/Klasa sprawności** oświetlenia/Lighting Efficiency class/Třída účinnosti osvětlení/Classe d'efficacité de l'éclairage/Classificatie van het licht/Клас ефективності освітлення	**LE class**	**A**	**-**
Účinnost odsávání **tuků/Efektywność pochłaniania** zanieczyszczeń/Grease Filtering Efficiency /Efektivnost absorpce znečišťujících látek/L'efficacité d'absorption znečišťujících látek/Účinnost absorpce znečištění/Účinnost filtrace tuku	**GFE digestoř**	**68,7**	**%**
Třída účinnosti odstraňování **nečistot/Třída účinności absorpce** znečišťujících látek/Třída účinnosti filtrace tuků/Třída účinnosti absorpce znečišťujících látek/Classe d'efficacité d'absorption des pollutions/De classe van de absorptie van de verontreiniging/Клас ефективності фільтрації жиру	**Třída GFE**	**D**	**-**
Minimální průtok vzduchu ***/Minimální průtok vzduchu** */Minimum air flow */Minimální průtok vzduchu */ Le débit d'air minimal */Minimální průtok vzduchu */ Minimální odvod vzduchu *	**Qmin**	**160**	**m^3/h**
Maximální průtok vzduchu ***/Maximální průtok vzduchu** */Maximum air flow */Maximální průtok vzduchu */Le débit d'air maximum */Maximale luchtstroom */Максимальне витягування повітря *	**Qmax**	**487**	**m^3/h**
Průtok vzduchu v turbo režimu ***/Průtok vzduchu v intenzivním režimu** */Boost air flow */Intenzita průtoku vzduchu v režimu „turbo" */Le débit v režimu turbo */Průtok vzduchu v režimu turbo */ Odvod vzduchu v intenzivním režimu *	**Qboost**	**621**	**m^3/h**
Hladina hluku při minimální účinnosti ***/Hladina hluku při minimálním výkonu za běžných** provozních podmínek*/Minimální akustický výkon v A-váženém ekvivalentu*/Hladina hluku při minimálním výkonu */Hladina hluku při minimální kapacitě */Hladina hluku při minimální spotřebě */Minimální hluk *	**Lwa min**	**35**	**dB**
Hladina hluku při maximální účinnosti ***/Hladina hluku při maximálním výkonu za podmínek běžného** provozu*/Maximální akustický výkon šířený vzduchem s vážením A*/Úroveň hluku při maximálním výkonu */Hladina hluku při maximálním výkonu */Hladina hluku při maximálním výkonu */Максимальний рівень шуму * vážený akustický výkon*/Úroveň hluku při maximálním výkonu */Hladina hluku při maximálním výkonu */Hladina hluku při maximálním výkonu */Maximální hladina hluku *	**Lwa max**	**63**	**dB**
Hladina hluku v režimu turbo ***/Hladina hluku v intenzivním režimu** */Hladina akustického výkonu A-vážená v režimu turbo */Hladina hluku v režimu „turbo" */Hladina hluku v režimu turbo */Hladina hluku v režimu turbo */Hladina hluku v intenzivním režimu *	**Lwa boost**	**69**	**dB**
Spotřeba energie ve vypnutém **stavu/Spotřeba energie měřená ve** vypnutém **reži**mu/Spotřeba elektrické energie v režimu „ zařízení/Spotřeba elektrické energie v provozním režimu/Spotřeba elektrické energie v režimu zapnuti/	**P0**	**-**	**W**
Spotřeba elektrické energie při rozběhu zařízení/Spotřeba elektrické energie v provozním režimu/Spotřeba elektrické energie v režimu zapnuto/Електрична споживана потужність кухонної digestoře в режимі „vypnuto"/Spotřeba energie v **klidu/Spotřeba měřená v pohotovostním** režimu/Spotřeba spotřeba v pohotovostním režimu/Spotřeba elektrické energie při provozu/Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu /Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu/Elektrický příkon kuchyňské digestoře v režimu „pohotovost"	**PS**	**0,28**	**W**
Faktor **prodloužení času/Koeficient prodloužení** času/Time increase factor/Koeficient zvýšení času/ Facteur d'accroissement dans le /Tijdstoenamefactor/Коефіцієнт збільшення часу	**f**	**0,7**	**-**
Index **energetické účinnosti/Wskaźnik efektywności** energetycznej/Energy Efficiency Index/Index energetické účinnosti/ Indice d'efficacité énergétique/Energie-efficiëntie-index/Індекс енергоефективності	**EEI hood**	**40,1**	**-**
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ***/Průtok vzduchu měřený v optimálním provozním bodě** */Measured air flow rate at best účinnosti */Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti */Débit d'air mesuré au point de rendement maximal */Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt */Інтенсивність витягування повітря *	**Qbep**	**279,7**	**m^3/h**
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší **účinnosti/Tlak vzduchu měřený v bodě optimálního** výkonu/Measured air pressure at best efficiency point/Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti/Pression d'air mesurée au point de rendement maximal/Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt/ Rozdíl statického tlaku v bodě optimální účinnosti	**Pbep**	**429**	**Pa**
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší **účinnosti/Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie** pracy/ Measured electric power input at best efficiency point/Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti/ Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal/Gemeten elektrisch příkon v bodě nejvyšší účinnosti/ Електрична споживана потужність	**Wbep**	**89,9**	**W**
Jmenovitý výkon osvětlovacího **systému/Moc nominalna systemu** oświetlenia/Nominal power of the lighting system/Jmenovitý příkon osvětlovacího systému/Puissance nominale du système d'éclairage/ Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem/ Номінальна електрична споживана потужність	**Wl**	**5,8**	**W**
Průměrná intenzita osvětlení osvětlovacího systému na varné ploše/ **Průměrná intenzita osvětlení poskytovaná osvětlovacím systémem na varné desce**/Average illumination of the lighting system on the cooking surface/Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem/ Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson/Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het varného povrchu/ Середня освітленість системи освітлення на варильній поверхні	**E střední**	**275**	**lux**
Schallleistungspegel ***/Úroveň akustického výkonu** */Sound power level */Hladina akustického výkonu */Niveau de puissance acoustique */Geluidsvermogensniveau */ Рівень шуму *	**Lwa**	**63**	**dB**

XIII. POMOC A SERVIS

Pokud i přes naši pečlivou kontrolu kvality zjistíte nesrovnalosti v provozu a fungování zakoupeného zařízení, kontaktujte prosím náš servis, který vám poskytne odbornou pomoc.

Než se obrátíte na servis, poznamenejte si prosím následující údaje o zařízení:

Typ / Název modelu: _____

Datum nákupu: _____

Popis závady _____

Náhradní díly lze zakoupit přímo u výrobce OR v autorizovaných servisních střediscích.

ONLINE

Více informací o našich produktech, vybavení, náhradních dílech a servisu najdete na webových stránkác www.nortberg.cz.

KONTAKT

Pokud máte stále pochybnosti a ne vše, co jste si přečetli v návodu, je vám srozumitelné, zavolejte na zákaznický servis (+42 771163390), kde vám poskytnou odbornou pomoc.

Výjezd servisního technika v případě nesprávného používání zařízení je zpoplatněn i v záruční době. Opravu a pomoc v případě poruchy svěřte technikům servisního střediska výrobce. Tím získáte jistotu, že opravy budou provedeny odborníky, kteří disponují originálními náhradními díly pro dané zařízení.

POZOR!



Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na zařízení kdykoli a bez předchozího upozornění. Tisk, překlad a rozmnožování tohoto návodu, a to i částečné, podléhá oprávnění a souhlasu výrobce. Jazykem návodu je polština a výrobce nenese odpovědnost za případné chyby v přepisu OR překladu.

ZÁRUČNÍ KARTA

1. Prodejce zaručuje bezporuchový provoz zařízení po dobu 36 měsíců od data prodeje. Výrobní vady zjištěné v tomto období budou odstraněny bezplatně.
2. Záruční list je platný pouze s dokladem o koupi.
3. Odsavač par bude opraven do 14 pracovních dnů, pokud zákazník doručí reklamované zboží do servisu OR do prodejny.
4. Záruka se nevztahuje na:
   a) mechanického poškození zařízení způsobeného uživatelem,
   b) poškození a vad vyplývajících z:
      - nesprávného OR v rozporu s návodem k použití, skladování OR údržbě,
      - používání nevhodných spotřebních materiálů, čisticích OR konzervačních prostředků,
      - nedodržení doporučení výrobce ohledně provozu zařízení mimo podmínky individuální domácnosti (např.: ve stravovacích zařízeních, gastronomických provozech atd.),
      - vlastních oprav, úprav OR konstrukčních změn,
   c) poškození způsobená vnějšími faktory, na které výrobce nemá vliv (např. přeprava, nesprávné napětí v elektrické síti).
5. Záruka se poskytuje ode dne vydání digestoře doloženého dokladem o prodeji, který by měl obsahovat datum nákupu a označení zařízení.

Datum prodeje

Razítko a podpis prodejce

XIV.INFORMACE O PRŮBĚHU OPRAV

č.	Datum nahlášení	Datum provedení opravy, podpis technika	Popis opravy

NORTBERG

N-4G-20261013-V1

NORTBERG CZ
517 83 Olešnice v O.h. 37
tel. +42 771 163 390
www.nortberg.cz
e-mail: info@nortberg.cz